


WYBOT

Руководство по эксплуатации роботизированного чистильщика бассейнов

E-TRON i20 NG / WYBOT C1 Pro

WYBOT C1 Max

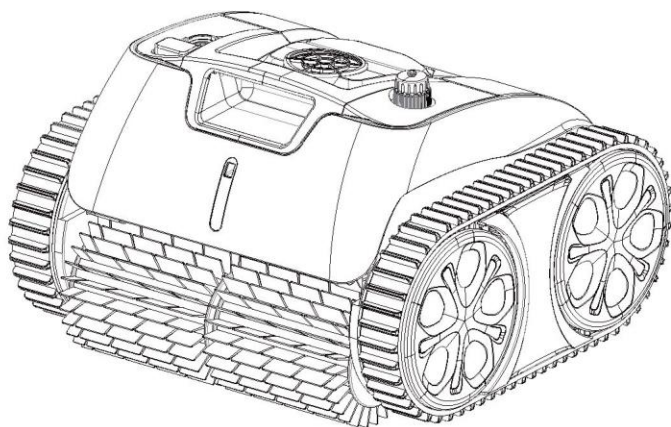

EN

Перед первым запуском роботизированного чистильщика бассейнов обязательно полностью изучите настоящее руководство и держите его под рукой для справки.

Авторское право © 2024 WYBOTICS Co., Ltd. Все права защищены.

WYBOT

www.wybotpool.com

Эл. адрес: support@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

WYBOTICS CO.,LTD

No.30, Zhongnan 4th Street West Zone, Тяньцзиньская зона экономического и технического развития, г. Тяньцзинь, Китай

Все торговые наименования являются зарегистрированными торговыми марками соответствующих указанных производителей.



WYBOT

Благодарим вас за приобретение продукции WYBOT, мы ценим вашу поддержку. Мы стремимся предлагать наилучшие решения, чтобы вы могли не беспокоиться о чистке бассейнов и уделять больше времени себе и своим близким.

Роботизированный чистильщик бассейнов WYBOT отличается высокой производительностью, низким энергопотреблением, простой эксплуатацией и дает превосходный результат.

Его уникальный дизайн и такие надежные функции, как активация по одной кнопке, мощное всасывание и чистка, мелкая фильтрация, интеллектуальная навигация, удаленное управление и высокая совместимость с самыми разными формами бассейнов и строительными материалами обеспечивает удобную, продуманную и эффективную чистку бассейна.

Вы можете обратиться к нам по любым вопросам по электронной почте или через наш веб-сайт. Будем рады услышать ваши рекомендации по улучшению.

Внимательно изучите настоящее руководство перед использованием чистильщика. Ваша безопасность — наш главный приоритет. Просим внимательно прочитать инструкции по эксплуатации прибора и соблюдать их. WYBOTICS Co., Ltd. не несет ответственность за ущерб или травмы, вызванные ненадлежащей эксплуатацией.

Предупреждение

- Эксплуатация прибора без учета наших предупреждений может привести к серьезным травмам, удару электрическим током или летальному исходу.
- 1. Используйте только аксессуары, которые рекомендует или продает компания WYBOTICS Co., Ltd.
 - 2. Очищайте разъем зарядки после каждой чистки. Влажность в разъеме зарядки может привести к удару электрическим током.
 - 3. Не заряжайте чистильщик, пока он запущен (когда горит индикатор).
 - 4. Используйте только разрешенное зарядное устройство от производителя. Не следует заряжать с его помощью другие приборы. Ненадлежащее использование может привести к перегреву или утечке едкой жидкости из аккумулятора.
 - 5. Убедитесь, что электрическая розетка защищена выключателем короткого замыкания на землю и расцепителем тока утечки на землю.
 - 6. Во избежание поражения электрическим током не используйте зарядное устройство с поврежденным кабелем.
 - 7. Не подключайте к зарядному устройству удлинительный кабель.
 - 8. Не позволяйте детям кататься на чистильщике или играть с ним.
 - 9. Не позволяйте детям осуществлять эксплуатацию или техническое обслуживание прибора.
 - 10. Не заходите в бассейн, пока в нем работает чистильщик.
 - 11. Никогда не используйте и не заряжайте прибор в помещении, где есть легковоспламеняющиеся материалы.
 - 12. Разбирать закрытую секцию чистильщика могут только лицензированные специалисты.
 - 13. Не запускайте чистильщик в бассейн, пока в нем работает фильтр.

Внимание!


- Несоблюдение рекомендаций ниже при эксплуатации прибора может привести к повреждению чистильщика или травме пользователя.
- 1. Полностью зарядите прибор перед первым использованием.
 - 2. Избегайте чрезмерного заряда чистильщика, поскольку это снижает срок службы аккумулятора.
 - 3. Для продления срока службы аккумулятора зарядите чистильщик перед длительным простоем (более 6 месяцев).
 - 4. Не забывайте промывать и очищать корзину фильтра после каждого использования.
 - 5. Храните чистильщик в прохладном и проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей или источников тепла.
 - 6. Использовать чистильщик бассейнов можно только в воде со следующими свойствами:

Хлор	Макс. 80 мг/л
pH	7,0–7,8
Температура	5...35 °C (41...95 °F)
Хлорид натрия	Макс. 5 000 ч./млн.

СОДЕРЖАНИЕ

КРАТКИЙ ОБЗОР WYBOT C1 PRO/MAX(OS7010/OS7010 MAX)	01
Вид прибора снаружи	01
Вид внутренних компонентов прибора	02
Упаковочный лист	02
НАЧАЛО РАБОТЫ	03
Зарядка нового прибора WYBOT C1 Pro/max(OS7010/OS7010 Max)	03
Настройка нового прибора WYBOT C1 Pro/max(OS7010/OS7010 Max)	04
Подключение к приложению	04
Выбор режима чистки	05
Установка цикла чистки в приложении	05
Запуск нового прибора WYBOT C1 Pro/max(OS7010/OS7010 Max)	06
ЧИСТКА ФИЛЬТРА	08
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА	09
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ	10
УХОД ЗА ПРИБОРОМ	10
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	10
СЕРТИФИКАЦИЯ	12
СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ WYBOT	12


Вид прибора снаружи

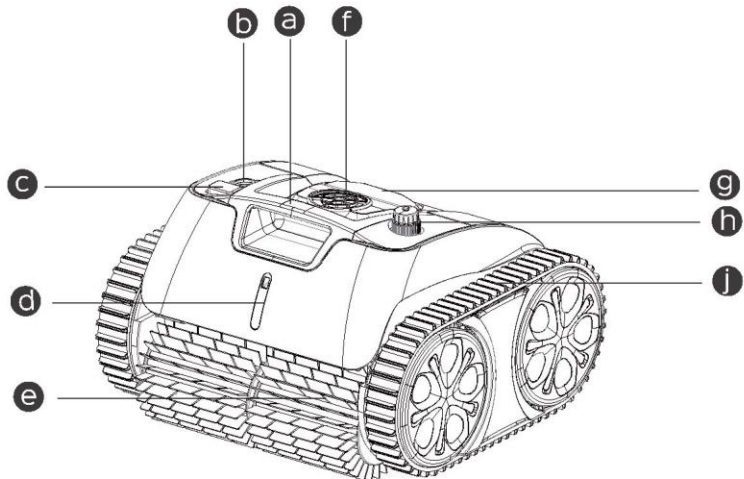

- a Ручка**
Позволяет поднимать и переносить прибор
- b Кнопка включения/выключения**
Используется для включения/выключения прибора
- c Индикатор режима чистки**
Здесь отображается выбранный режим чистки
- d Светодиодный индикатор**
Различные цветовые сигналы указывают на состояние прибора
- e Скребок-щетка**
Разбивает комки грязи и заметает их внутрь прибора

- f Насос**
Всасывает мусор и выкачивает воду через проем
- g Ручка для открытия верхней крышки**
Позволяет снять верхнюю крышку, чтобы достать корзину фильтра
- h Разъем зарядки**
Используется для подключения зарядного кабеля
- j Гусеница**
Позволяет прибору взбираться на стенки и преодолевать препятствия

Вид внутренних компонентов прибора



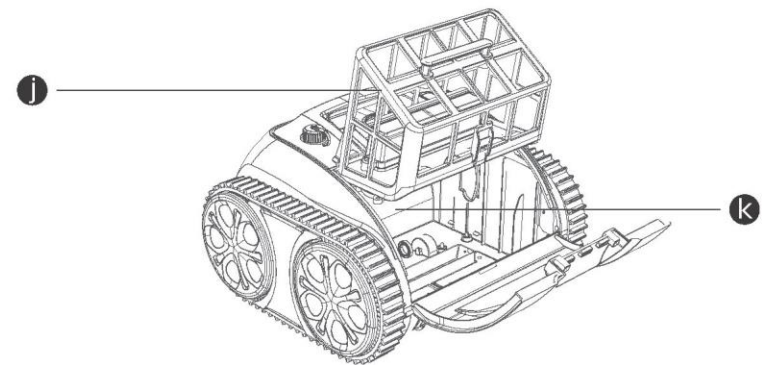


- j Корзина фильтра**
В корзине собирается грязь и мусор, ее необходимо промывать после каждого использования.

- k Закрытая секция**
Здесь закрыты важные компоненты прибора. Ради вашей же безопасности не пытайтесь разобрать эту секцию без разрешения.

Не запускайте прибор, если верхняя крышка или скребковые щетки сломаны. Если вы заметите утечку жидкости из закрытой секции, остановите зарядку или работу прибора.

Упаковочный лист

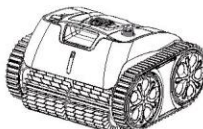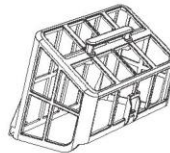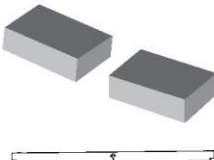 Прибор x 1	 Корзина фильтра x 1	 Руководство по эксплуатации x 1	 Руководство по быстрому запуску x 1
 Зарядное устройство x 1	 Крюк	 Плавающие компоненты	

НАЧАЛО РАБОТЫ

Зарядка нового прибора WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max)


Прибор оснащен литий-ионным перезаряжаемым аккумулятором, который необходимо заряжать перед первым использованием и при низком уровне заряда.

Для этого подключите прибор к силовой розетке с помощью кабеля и адаптера из комплектации.

Примечание.

1. Во время зарядки следите за тем, чтобы прибор находился как минимум в 3 м от края бассейна.
2. Во избежание риска возгорания держите прибор и адаптер вдали от прямых солнечных лучей или воды во время зарядки.
3. Для обеспечения безопасности перед зарядкой убедитесь, что прибор отключен, а разъем для зарядки не содержит влаги.
4. Оптимальные условия окружающей среды для зарядки — 0...35 °C (32...95 °F), относительная влажность — 5–95%.

У адаптера есть индикатор, который горит синим цветом , когда поступает питание. Во время зарядки светодиодный индикатор на лицевой стороне прибора начнет попеременно мигать , а по достижении полного заряда  будет непрерывно гореть .

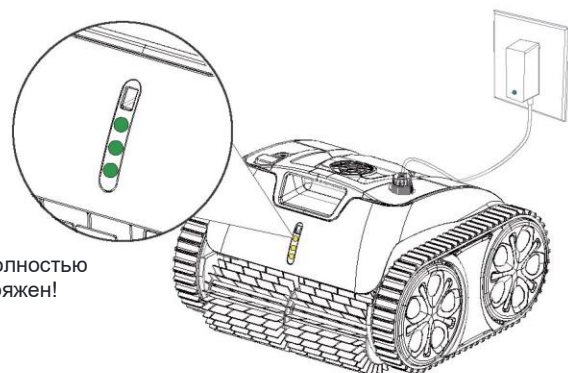

Непрерывно горит  : полностью заряжен!


Ниже см. значения сигналов светодиодного индикатора во время работы прибора, которые помогут вам оценить состояние устройства.

Цвет светодиода	Индикация	Статус
	Непрерывно горит	Прибор включен
	Мигает	Прибор работает
	Непрерывно горит	Подключается к приложению
	Мигает	Идет зарядка, низкий заряд аккумулятора или осуществляет самостоятельную парковку в бассейне
	Мигает	Идет зарядка
	Непрерывно горит	Устройство полностью заряжено / уровень заряда аккумулятора
	Непрерывно горит или мигает	Неисправность

1. Когда мигает желтый свет, вам необходимо извлечь прибор из воды и зарядить его.
2. Если горит красный светодиодный индикатор, постарайтесь решить проблему, следуя инструкциям из настоящего руководства, или обратитесь в отдел технического обслуживания.

Настройка нового прибора WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max)

Чтобы включить прибор, нажмите кнопку включения/выключения. Когда прибор включен, светодиодный индикатор на лицевой стороне непрерывно горит синим .

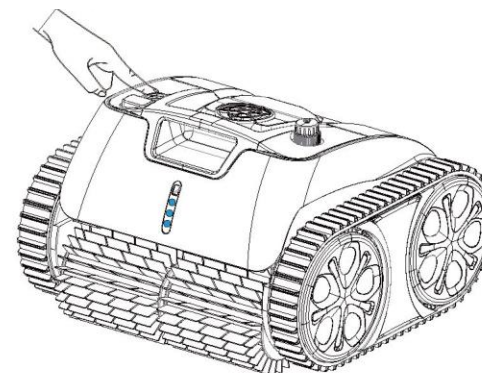

Примечание.

Если после включения прибора индикатор продолжает мигать , это указывает на низкий заряд батареи, поэтому вам необходимо как можно скорее ее зарядить.


Подключение к приложению

Чтобы скачать приложение WYBOT на свое мобильное устройство, отсканируйте QR-код ниже или перейдите в Google Play или App Store.

	iOS	Android
	iOS 15.0 или более поздняя версия	Android 8.0 или более поздняя версия

Выбор режима чистки

Чтобы установить подходящий режим чистки, нажмите кнопку включения/выключения. Вы также можете выбрать режим чистки в приложении.

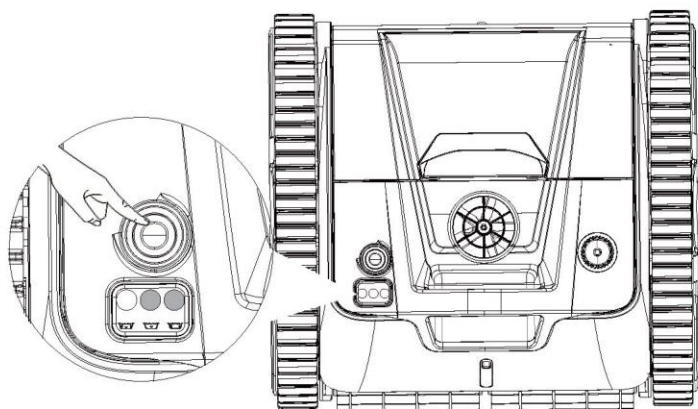

Прибор предлагает 3 режима чистки, подробнее о которых см. ниже.

Режим	Диапазон чистки
Полная чистка бассейна	Стена+пол+поверхность воды/стена, затем пол *Вы можете задать конкретный режим в приложении
Чистка пола	Только пол/чистка пола Turbo/чистка пола ECO *Вы можете задать конкретный режим в приложении
Чистка стен	Только стены


Примечание.

1. Вы можете заранее установить режим чистки, прежде чем размещать прибор в бассейне. Режим по умолчанию — полная чистка бассейна.
2. В случае перезапуска автоматически включается режим чистки, заданный в предыдущий раз

Установка цикла чистки в приложении

Чтобы приступить к планированию цикла чистки, нажмите «Cycle Timer» (Таймер цикла) в приложении и выберите желаемый вариант. Ниже вы можете узнать больше о рабочей структуре циклов.

Например, таймер цикла WYBOT C1 Pro(OS7010)

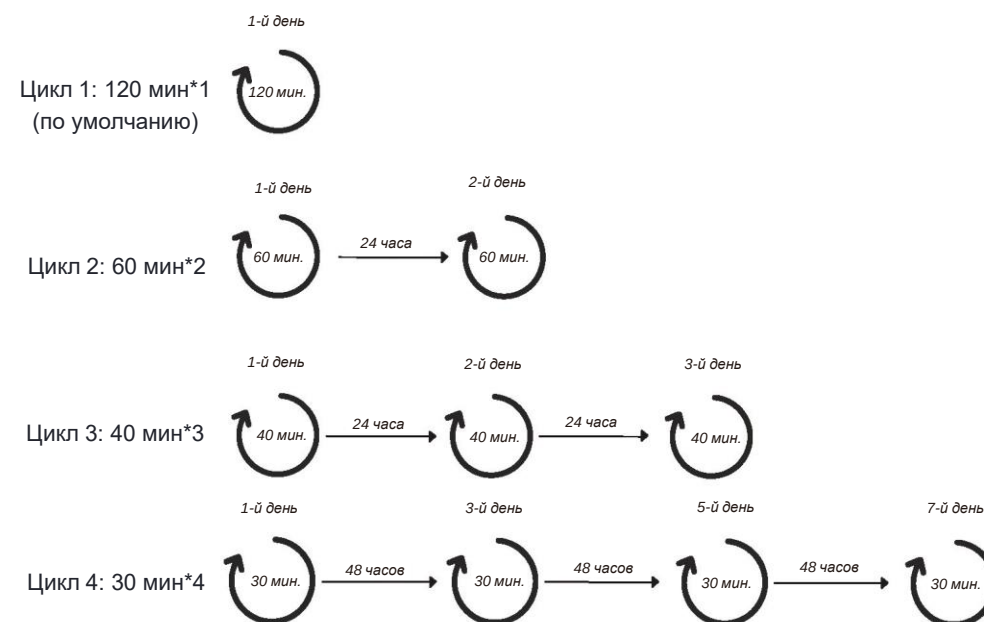


Примечание.


1. Если вы выбрали циклический режим чистки, *предварительно убедитесь, что чистильщик полностью заряжен.*
2. По умолчанию в приборе WYBOT C1 Pro(OS7010) установлен цикл однократной чистки на 2 часа, а в WYBOT C1 Max(OS7010 Max) — однократная чистка на 3 часа.
3. Если вы выберете другие циклы чистки, *оставьте чистильщик в бассейне, чтобы он завершил их.*

Запуск нового прибора WYBOT C1 Pro/Max(OS7010/OS7010 Max)

Возьмите чистильщик за ручку и погрузите его в бассейн в течение 3 минут, иначе прибор отключится. Не отпускайте прибор, пока от него идут пузырьки.

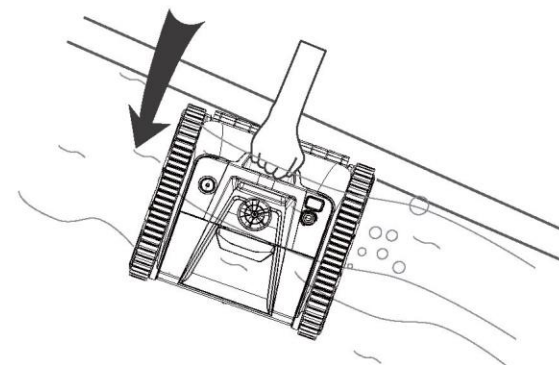


Подождите, когда чистильщик опустится на дно бассейна.

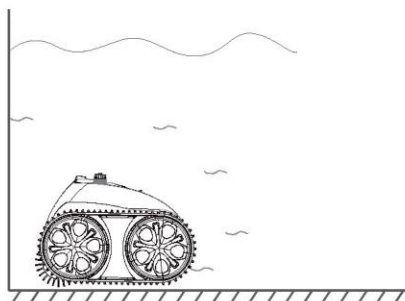


Примечание.


Для более качественной чистки следите за тем, чтобы поверхность воды в бассейне находилась как минимум в 50 см (19,5 дюйма) от верхних компонентов прибора.

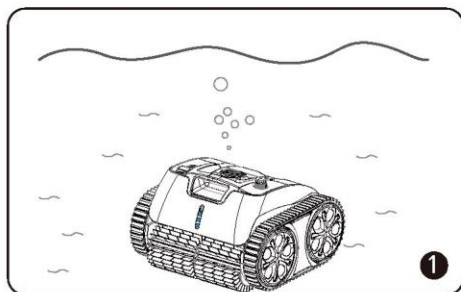


Для автоматической калибровки на полу требуется около 20 секунд, индикатор начнет мигать синим. Чистильщик готов к работе.

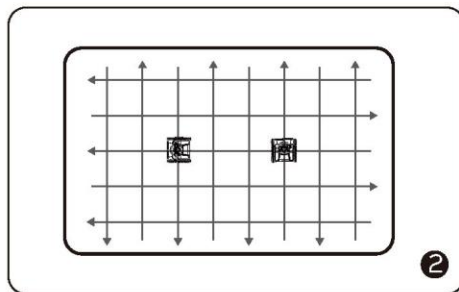


Чистильщик начнет чистить стены, пол и поверхность воды, следуя параметрам по умолчанию или вашим настройкам.

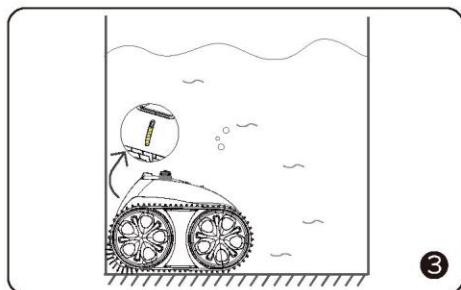

Перед завершением цикла чистки или при снижении уровня заряда батареи прибор автоматически остановится у края стены.

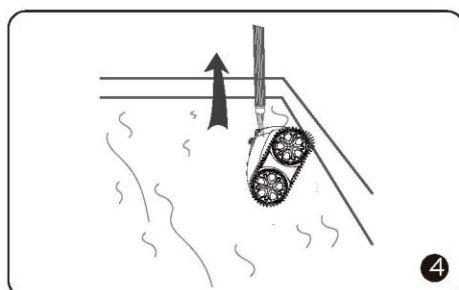

Вставьте крюк из комплектации в рейку и поднимите чистильщик из бассейна.

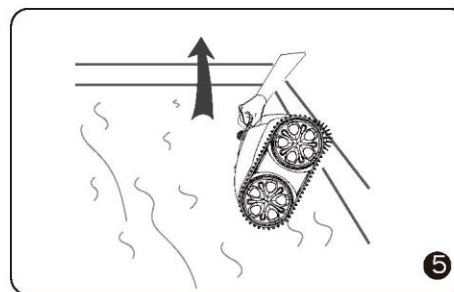



Чтобы быстро слить воду, вытаскивайте чистильщик вертикально.

Примечание.

Если вы предварительно установите цикл чистки, отличающийся от параметра по умолчанию, оставьте чистильщик на полу бассейна, чтобы он выполнил цикл полностью.


ЧИСТКА ФИЛЬТРА

Удерживая ручку крышки фильтра, нажмите и откройте ее.

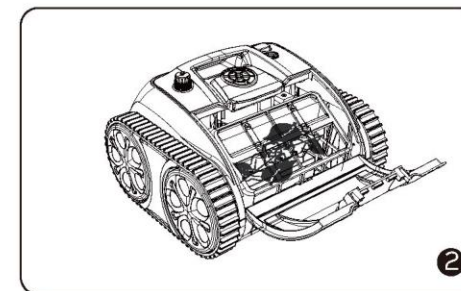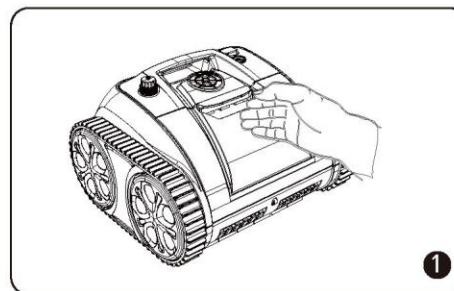


Примечание.


1. Прежде чем открывать верхнюю крышку, убедитесь, что прибор включен.
2. Перед сушкой корзины фильтра не забудьте очистить ее.

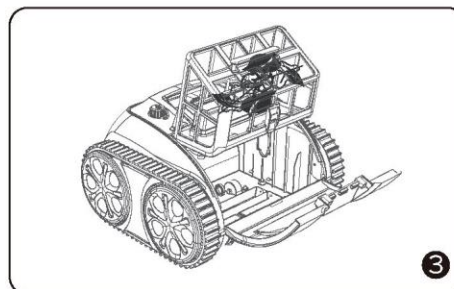

Извлеките корзину фильтра.

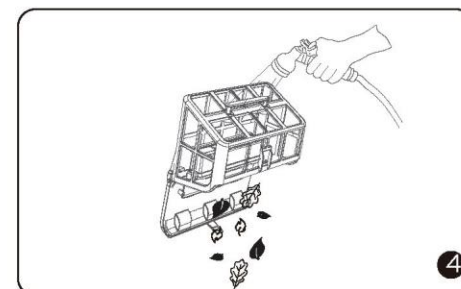

Вытряхните мусор и промойте корзину чистой водой.

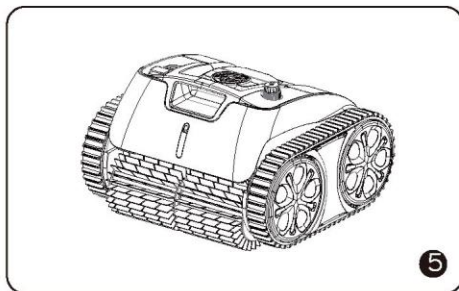

После промывки разместите корзину фильтра в чистильщик и закройте

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА

Пункт	WYBOT C1 Pro(OS7010)	WYBOT C1 Max(OS7010 Max)
Размер бассейна	Макс. 150 м²	Макс. 200 м²
Глубина	4 м (13 футов)	4 м (13 футов)
Габариты прибора	372(Д)*360(Ш)*240(В) мм	372(Д)*360(Ш)*240(В) мм
Вес	7,8 кг	7,8 кг
Продолжительность работы	120–150 мин.	180–210 мин.
Продолжительность зарядки	2,5 часа	3,5 часа
Мощность	65 Вт	65 Вт
Вход зарядного устройства	100–240 В пер. тока, 50–60 Гц	100–240 В пер. тока, 50–60 Гц
Выход зарядного устройства	25,2 В/2,6 А	25,2 В/2,6 А
Емкость аккумулятора	4600 мАч	7800 мАч
Фильтрация	180 мкм	180µm
Расход	11,5 м³/ч	11,5 м³/ч
Скорость перемещения	11 м/мин	11 м/мин
Водостойкость	IPX8	IPX8
Подключение приложения	Доступно	Доступно
Обновление по беспроводной сети	Доступно	Доступно

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

1. Все роботизированные чистильщики бассейнов WYBOT, выпущенные на рынок, прошли тщательные проверки и сертификацию для продажи в соответствии с местным законодательством.
2. Срок действия гарантии на аккумулятор, двигатель и печатную плату составляет два (2) года с даты покупки. Гарантия не распространяется на расходные материалы, включая корзину фильтра, щетку, колеса и т. д.
3. Гарантия распространяется только на оригинальных покупателей и не действует в случае перепродажи и других видов передачи.
4. Гарантия WYBOTICS Co., Ltd. не распространяется на любой ущерб прибора, вызванный ненадлежащим использованием, несанкционированным ремонтом или разбором.
5. При подаче претензии или обращении для ремонта в течение срока гарантии необходимо указать номер или запись заказа.

УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Для сохранения производительности следуйте инструкциям ниже при размещении чистильщика на хранение.

- а) Убедитесь, что прибор выключен
- б) Высушите чистильщик и корзину фильтра
- в) Полностью зарядите аккумулятор
- г) Храните чистильщик в прохладном и проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей, источников тепла, холода, не в сжатых условиях и при температуре окружающей среды от 5 °C / 41 °F до 45 °C / 113 °F.
- д) Для оптимальной работы аккумулятора заряжайте чистильщик каждые три месяца.

Примечание.

Если прибор не включается после длительного разряда аккумулятора или простоя, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания за помощью. Ради вашей же безопасности не пытайтесь разобрать эту секцию без разрешения.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В: Для бассейнов каких форм и из каких строительных материалов подходит чистильщик?

О: Прибор можно использовать в углубленных в землю бассейнах прямоугольной, овальной и неправильной формы. Чистильщик подходит для работы с такими строительными материалами, как ПВХ, торкретбетон и другие материалы с большим коэффициентом трения. (Прибор не обеспечивает высококачественную чистку с такими скользкими материалами, как керамическая плитка, мозаика и акрил, поэтому вам может понадобиться внести некоторые модификации.)

В: Являются ли такие препятствия, как ступени, мелководные зоны, сливы, уклоны и т. д. в бассейне помехами для работы прибора?

О: Прибор может преодолевать ступени, сливы и мелководные участки.

Если при эксплуатации прибора вы столкнетесь с описываемыми ниже ситуациями, в таблице ниже вы можете найти подходящее решение.

Примечание.

Если вам не удалось найти решение в таблице, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания.

№	Проблема	Подробные сведения	Возможные причины	Предлагаемое решение
1	Прибор не работает	Непрерывно горит красный индикатор	Застряло рабочее колесо	Проверьте рабочее колесо и очистите его от посторонних частиц
		Мигает красный индикатор	Защита двигателя	Перезапустите прибор
		Мигает красный индикатор	Прибор не размещен в воде либо размещен на слишком мелководном участке	Перезапустите прибор и сразу разместите его в бассейне. Убедитесь, чтобы он был погружен минимум на 0,5 м.
		Мигает желтый индикатор	Низкий заряд батареи	Полностью зарядите аккумулятор и перезапустите прибор
2	Аккумулятор не заряжается	Мигает индикатор аккумулятора	Плохой контакт	Переподключите кабель зарядного устройства
3	Прибор не может взобраться на стены		Скользкие строительные материалы	Застряли плавающие детали (обратитесь в отдел техобслуживания за инструкциями)
			Слишком грязная вода	Очистите фильтр корзины
4	Прибор плохо взбирается на стены	Взбирается на стену слишком медленно	Корзина фильтра заблокирована	Очистите фильтр корзины
		Прибор отплывает от стены или держится на поверхности воды	Запертый воздух	Застряли плавающие детали (обратитесь в отдел техобслуживания за инструкциями)
			Корзина фильтра заблокирована	Очистите фильтр корзины
5	Прибор чистит лишь часть бассейна		Неверный режим чистки	Подключитесь к приложению и повторно выберите подходящий режим чистки
			Устарела прошивка	Подключитесь к приложению и обновите прошивку
6	Когда прибор стоит на полу, лицевая часть поднимается		Корзина фильтра заблокирована	Очистите фильтр корзины
7	Прибор не следует маршруту для чистки		На пути есть препятствия	Очистите фильтр корзины
	Не удается подключиться к приложению		Прибор выключен	Перезапустите прибор
8	Приложение нельзя подключить, когда прибор находится в бассейне		Нет данных	Подключайте прибор к приложению до погружения в воду

СЕРТИФИКАЦИЯ

Роботизированные чистильщики бассейнов WYBOT прошли все испытания производительности и надежности, а также получили сертификаты в странах, где они продаются, поэтому вы можете быть уверены в их качестве.



СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ WYBOT

В связи с непрерывным совершенствованием продуктов информация, изложенная в настоящем руководстве, может не полностью соответствовать актуальным характеристикам. Компания WYBOTICS Co., Ltd. оставляет за собой право вносить обновления в свою продукцию.

Если вы столкнетесь с какими-либо проблемами во время эксплуатации, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания. Дополнительную информацию вы можете найти на сайте WYBOTICS по адресу www.wybotpool.com

Служба поддержки клиентов Wybot:


Эл. адрес: support@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

Тел.: 1-866-777-6655

Руководство по эксплуатации роботизированного чистильщика бассейнов

WYBOT C1 Max

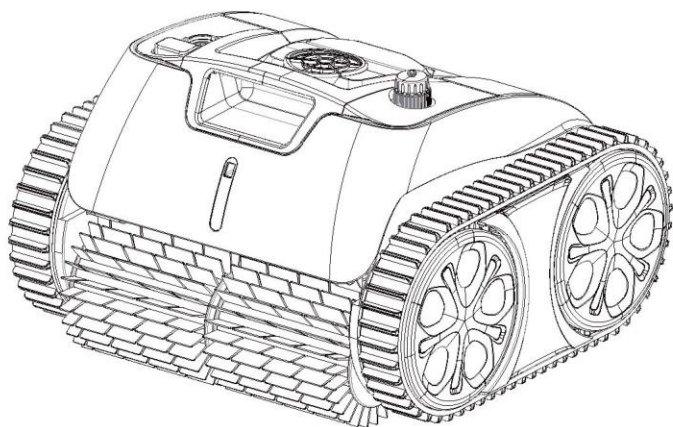

Перед первым запуском роботизированного чистильщика бассейнов обязательно полностью изучите настоящее руководство и держите его под рукой для справки.

www.wybotpool.com

Все торговые наименования являются зарегистрированными торговыми марками соответствующих указанных производителей.

