



Руководство по эксплуатации роботизированного чистильщика бассейнов

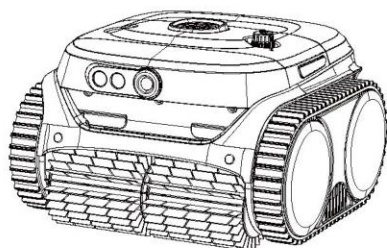

WYBOT C2 Pro Vision

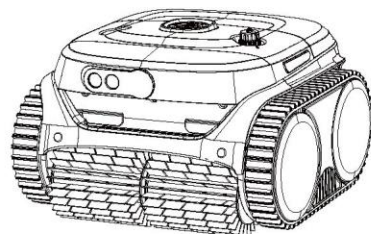

iBOT PRO 3 NG / WYBOT C2 Pro

WYBOT®

Перед первым запуском роботизированного чистильщика бассейнов обязательно полностью изучите настоящее руководство и держите его под рукой для справки.

WYBOT®

www.eu.wybotpool.com

Эл. адрес: euservice@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

WYBOTICS CO.,LTD

No.30, Zhongnan 4th Street West Zone, Тяньцзиньская зона экономического и технического развития, г. Тяньцзинь, Китай

Все торговые наименования являются зарегистрированными торговыми марками соответствующих указанных производителей.





Благодарим вас за приобретение продукции WYBOT, мы ценим вашу поддержку. Мы стремимся предлагать наилучшие решения, чтобы вы могли не беспокоиться о чистке бассейнов и уделять больше времени себе и своим близким.

Роботизированный чистильщик бассейнов WYBOT отличается высокой производительностью, низким энергопотреблением, простой эксплуатацией и дает превосходный результат.

Его уникальный дизайн и такие надежные функции, как активация по одной кнопке, мощное всасывание и чистка, мелкая фильтрация, интеллектуальная навигация, удаленное управление и высокая совместимость с самыми разными формами бассейнов и строительными материалами обеспечивает удобную, продуманную и эффективную чистку бассейна.

Вы можете обратиться к нам по любым вопросам по электронной почте или через наш веб-сайт. Будем рады услышать ваши рекомендации по улучшению.

Техника безопасности

Предупреждение

Внимательно изучите настоящее руководство перед использованием чистильщика. Ваша безопасность — наш главный приоритет. Просим внимательно прочитать инструкции по эксплуатации прибора и соблюдать их. WYBOTICS Co., Ltd. не несет ответственность за ущерб или травмы, вызванные ненадлежащей эксплуатацией.

Эксплуатация прибора без учета наших предупреждений может привести к серьезным травмам, удару электрическим током или летальному исходу.

1. Используйте только аксессуары, которые рекомендует или продает компания WYBOTICS Co., Ltd.
2. Используйте только разрешенное зарядное устройство от производителя. Не следует заряжать с его помощью другие приборы. Ненадлежащее использование может привести к перегреву или утечке едкой жидкости из аккумулятора.
3. Прежде чем осуществлять техническое обслуживание прибора или извлекать его из бассейна, не забудьте выключить питание.
4. Перед подключением кабеля от зарядного устройства убедитесь, что разъем для зарядки высушен.
5. Убедитесь, что электрическая розетка защищена выключателем короткого замыкания на землю и расцепителем тока утечки на землю.
6. Во избежание поражения электрическим током не используйте зарядное устройство с поврежденным кабелем.
7. Не подключайте прибор к зарядному устройству с помощью неподходящего удлинительного кабеля.
8. Не позволяйте детям кататься на чистильщике/док-станции или играть с ними.
9. Не позволяйте детям осуществлять эксплуатацию или техническое обслуживание прибора или док-станции.
10. Не заходите в бассейн, пока в нем работает чистильщик.
11. Никогда не используйте и не заряжайте прибор в помещении, где есть легковоспламеняющиеся материалы.
12. Разбирать закрытые секции чистильщика могут только лицензированные специалисты.

Техника безопасности

Меры предосторожности

Несоблюдение рекомендаций ниже при эксплуатации прибора может привести к повреждению чистильщика.

1. Полностью зарядите прибор перед первым использованием.
2. Избегайте чрезмерного заряда чистильщика, поскольку это снижает срок службы аккумулятора.
3. Для продления срока службы аккумулятора зарядите чистильщик перед длительным простоем (более 6 месяцев).
4. Не запускайте чистильщик в бассейн, пока в нем работает фильтр.
5. Не забывайте промывать и очищать корзину фильтра и высокоэффективный воздушный фильтр после каждого использования.
6. Храните чистильщик в прохладном и проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей или источников тепла.
7. Использовать чистильщик бассейнов можно только в воде со следующими свойствами:


Хлор	Не более 4 мг/л
pH	7,0–7,8
Температура	5...35 °C (41...95 °F)
Хлорид натрия	Макс. 5 000 ч./млн.

СОДЕРЖАНИЕ


01 / КРАТКИЙ ОБЗОР WYBOT	01
Вид прибора снаружи	01
Вид внутренних компонентов прибора	02
Упаковочный лист	03
02 / НАЧАЛО РАБОТЫ	04
Зарядка нового прибора WYBOT	04
Настройка нового прибора WYBOT	06
Подключение к приложению	06
Выбор режима чистки	07
Запуск нового прибора WYBOT	08
Режим поиска грязи (в модели WYBOT C2Pro Vision)	09
03 / ЧИСТКА ФИЛЬТРА	11
04 / ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА	12
05 / ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ	13
05 / УХОД ЗА ПРИБОРОМ	13
07 / ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	14
08 / СЕРТИФИКАЦИЯ	16
09 / СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ WYBOT	16

01 / КРАТКИЙ ОБЗОР WYBOT

Вид прибора снаружи

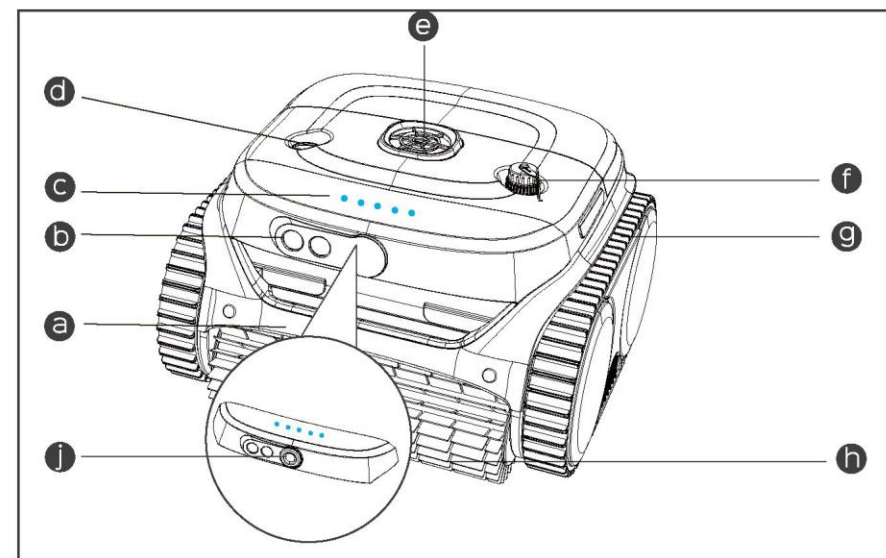


- | | |
|---|---|
| a Ручка
Позволяет поднимать и переносить прибор | f Разъем зарядки
Подключите зарядное устройство к чистильщику |
| b Сонары
Помогают обнаруживать и избегать препятствия в бассейне | g Гусеница
Позволяет прибору взбираться на стенки и преодолевать препятствия |
| c Светодиодный индикатор
Различные цветовые сигналы указывают на состояние прибора и текущий режим чистки | h Скребковая щетка
Разбивает комки грязи и заметает их внутрь прибора |
| d Кнопка включения/выключения
Используется для включения/выключения прибора | i Камера (WYBOT C2PRO Pro Vision)
Технология видения для высокоэффективной чистки |
| e Насос
Выкачивает воду через проем | |

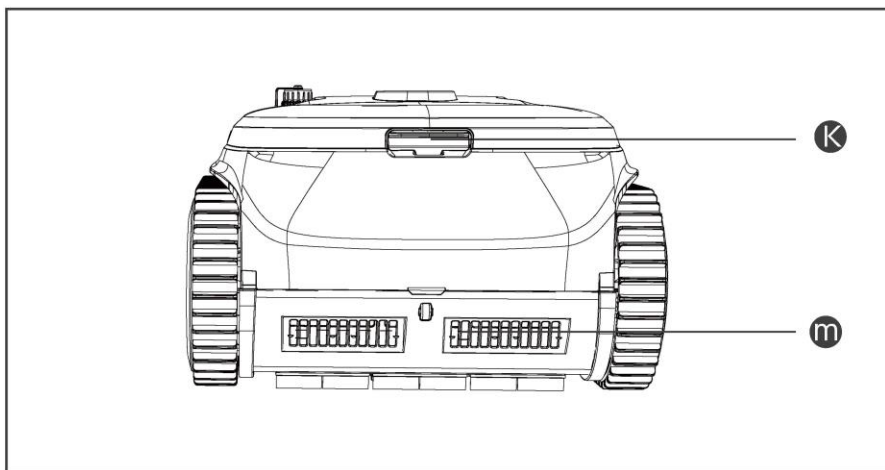


K Кнопка открывания крышки
Позволяет открыть крышку для извлечения фильтров

M Выпуск воды
Быстрый выпуск воды

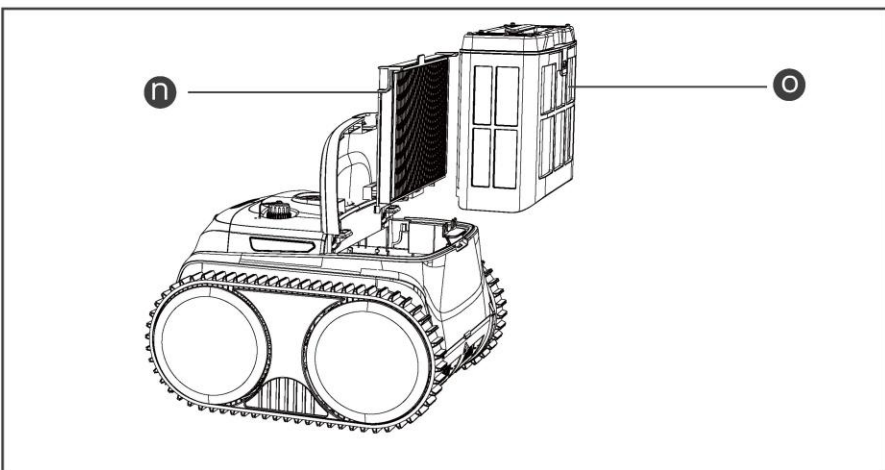


N Фильтр сверхтонкой очистки
Вспомогательный фильтр, который захватывает мелкие частицы грязи на полу. Рекомендуется использовать только в режиме «только пол Turbo». Не устанавливайте его, если дно в бассейне очень грязное, иначе это может снизить производительность чистильщика.



O Корзина фильтра
В корзине собирается грязь и мусор, не забудьте установить ее перед началом чистки, а также промывайте ее после каждого использования.

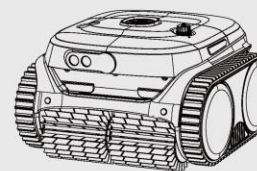


Прибор x 1

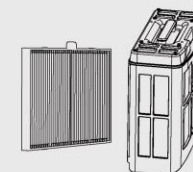

Фильтры x 2

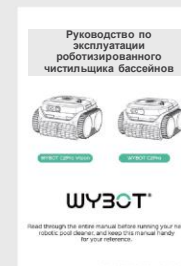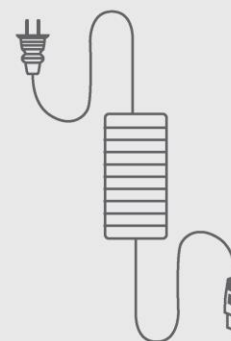Руководство по
быстрому запуску x 1Руководство по
эксплуатации x 1


Зарядное устройство x 1

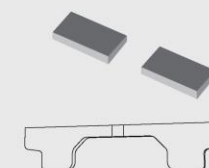

Плавающие блоки

Прибор оснащен литий-ионным перезаряжаемым аккумулятором, который необходимо заряжать перед первым использованием и при низком уровне заряда.

Для этого подключите прибор к силовой розетке с помощью кабеля и адаптера из комплектации.

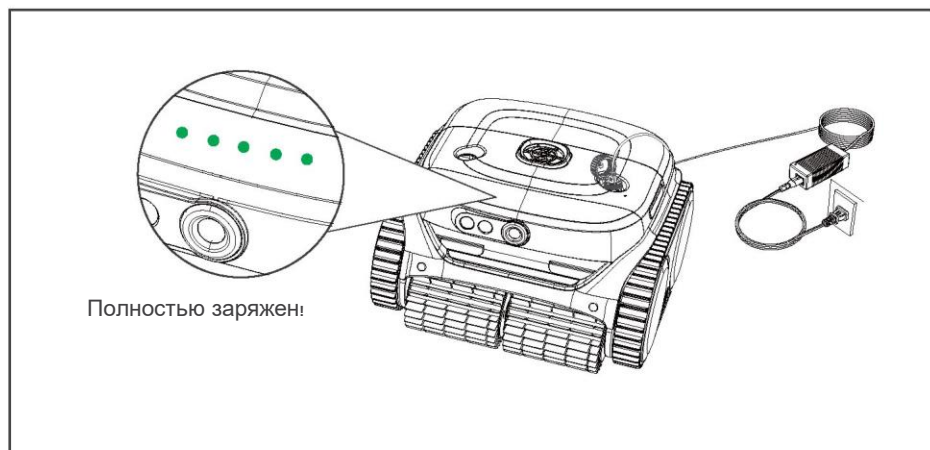


Примечание.

1. Во время зарядки следите за тем, чтобы прибор находился как минимум в 3 м от края бассейна.
2. Во избежание риска возгорания держите прибор и адаптер вдали от прямых солнечных лучей или воды во время зарядки.
3. Для обеспечения безопасности перед зарядкой убедитесь, что прибор отключен, а разъем для зарядки не содержит влаги.
4. Оптимальные условия окружающей среды для зарядки — 0...35 °C (32...95 °F), относительная влажность — 5–95%.

У адаптера есть индикатор, который горит синим цветом , когда поступает питание.


Когда аккумулятор полностью заряжен, светодиодные индикаторы сверху чистильщика непрерывно горят зеленым.

Ниже см. значения сигналов светодиодного индикатора, которые помогут вам оценить состояние устройства.

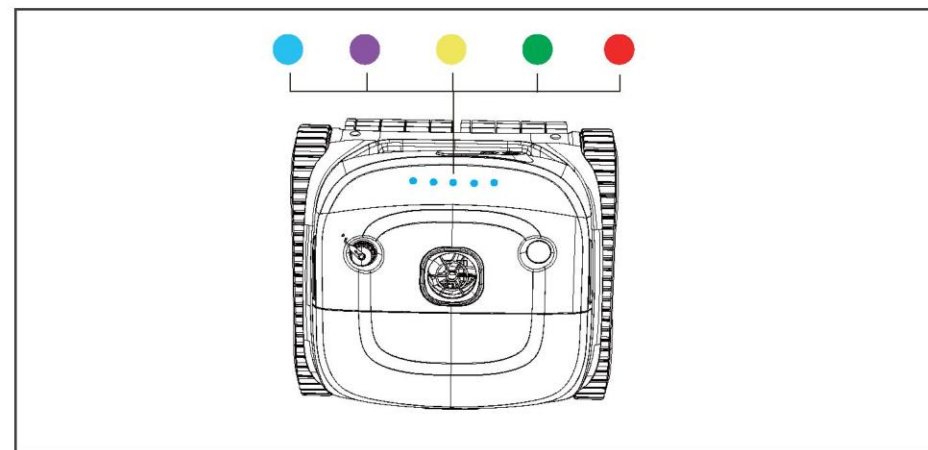

Светодиодный индикатор	Индикация	Статус
	Непрерывно горит	Прибор включен
	Мигает	Прибор работает
	Непрерывно горит	Подключается к приложению и текущий режим чистки
	Мигает	Низкий заряд аккумулятора или осуществляет самостоятельную парковку в бассейне
	Мигает	Идет зарядка
	Непрерывно горит	Полный заряд
	Непрерывно горит или мигает	Неисправность

Чтобы включить прибор, нажмите кнопку включения/выключения. Светодиодный индикатор сверху горит зеленым ●, указывая на заряд аккумулятора, и синим ●, когда прибор включен. Если заряда аккумулятора не хватает для начала чистки, светодиодные индикаторы мигают ●.

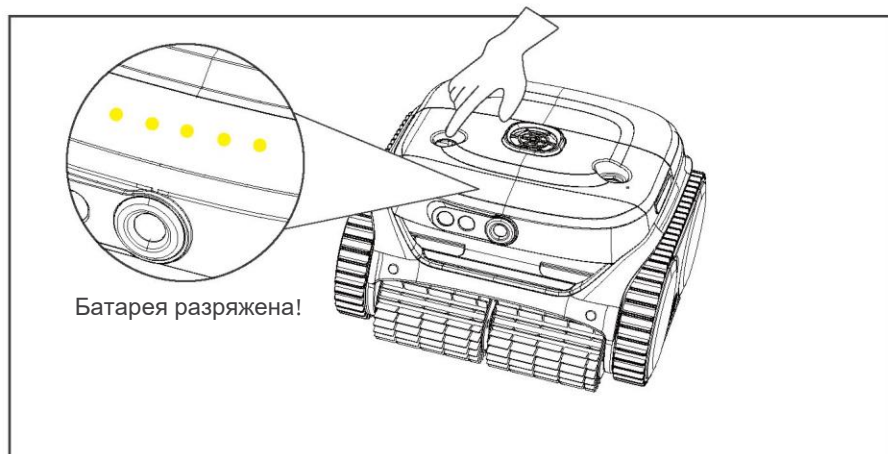

Примечание.

1. Когда мигает желтый индикатор, вам необходимо как можно скорее зарядить прибор.
2. Если горит красный светодиодный индикатор, постарайтесь решить проблему, следуя инструкциям из настоящего руководства, или обратитесь в отдел технического обслуживания.

Подключение к приложению


Чтобы скачать приложение WYBOT на свое мобильное устройство, отсканируйте QR-код ниже или перейдите в Google Play или App Store.



iOS	Android
iOS 15.0 или более поздняя версия	Android 8.0 или более поздняя версия

Выбор режима чистки


Установить режим чистки можно в приложении или с помощью кнопки включения/выключения.

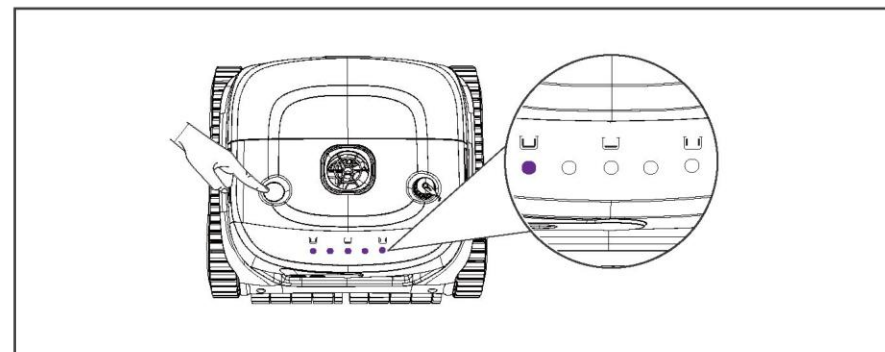


Режим чистки	Значок (Робот)	Диапазон чистки
Стандартная чистка всего бассейна		Стена+пол+поверхность воды
Только пол		Дно бассейна
Только стены		Стенки бассейна
Только поверхность воды		Поверхность воды в бассейне
Стены, затем пол (комбо)		Стена *1+ пол *1
Чистка пола Turbo		Режим мощной чистки (только при чистке пола)
Чистка пола Eco		Режим Eco, только чистка пола
Режим поиска грязи (чистка пола) (только модель WYBOT C2 Vision)		Маршрут чистки с использованием камеры

Примечание.

1. Чтобы изменить режим чистки, достаньте прибор из бассейна. Режим по умолчанию — стена, затем пол.
2. В случае перезапуска автоматически включается режим чистки, заданный в предыдущий раз

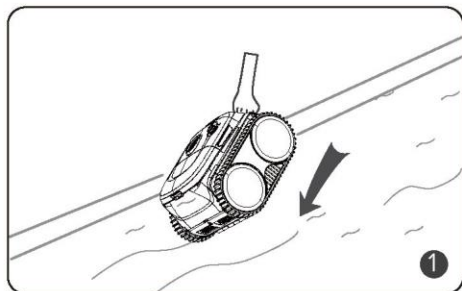


Возьмите чистильщик за ручку и погрузите его в бассейн вертикально.

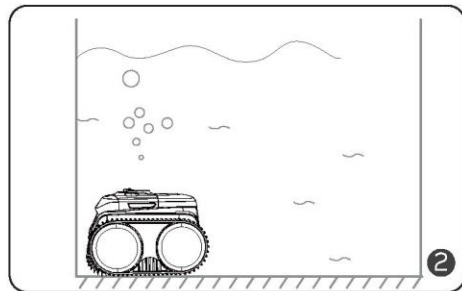


Подождите, когда чистильщик опустится на дно бассейна, чтобы из него вышел запертый воздух.

Примечание.

Для более качественной чистки следите за тем, чтобы поверхность воды в бассейне находилась как минимум в 50 см (19,5 дюйма) от верхних компонентов прибора.

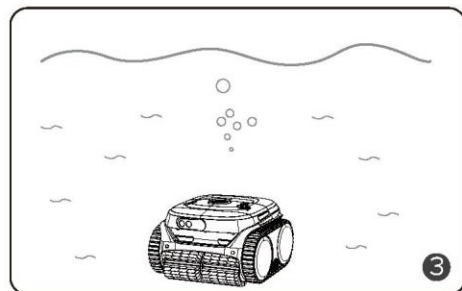

Для самокалибровки требуется около 20 секунд, индикатор начнет мигать синим. Чистильщик готов к работе.

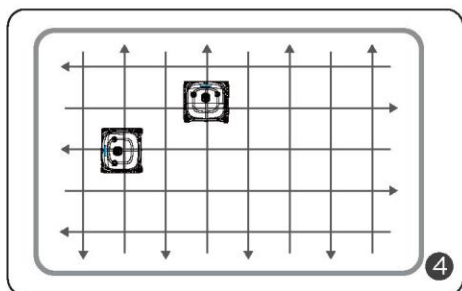


Чистильщик начнет чистить стены, пол и поверхность воды, следуя параметрам по умолчанию или настройкам, которые вы установили в приложении.

Режим поиска грязи (только чистка пола)

Если вы выбрали режим поиска грязи с помощью приложения, чистильщик начнет высокоэффективную чистку дна по заданному маршруту.

Во время чистки камера спереди прибора автоматически выявляет грязь перед собой и направляется к ней для очистки.

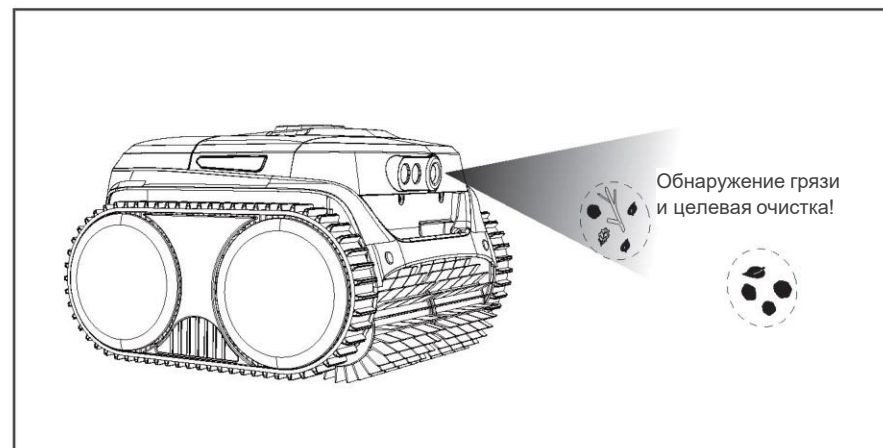

С первого запуска робот будет все лучше выявлять грязь в бассейне. Во время чистки он может включать камеру и записывать различные виды загрязнений. Наилучшей эффективности чистки прибор достигает после одного месяца работы.


Ваш прибор WYBOT непрерывно совершенствуется. Будем рады вашим рекомендациям для повышения эффективности работы.

Примечание.


1. После поставки с завода камера спереди прибора защищена наклейкой. Снимите ее перед запуском режима поиска грязи.
2. Камера робота включается, только когда прибор находится под водой.
3. Режим поиска грязи использует систему видения, поэтому постарайтесь защитить камеру от пыли или царапин, чтобы они не снизили производительность.

02 / НАЧАЛО РАБОТЫ


Запуск нового прибора WYBOT

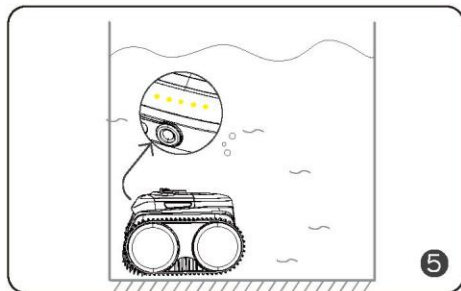

Перед завершением цикла чистки или при снижении уровня заряда батареи прибор автоматически остановится у края стены.

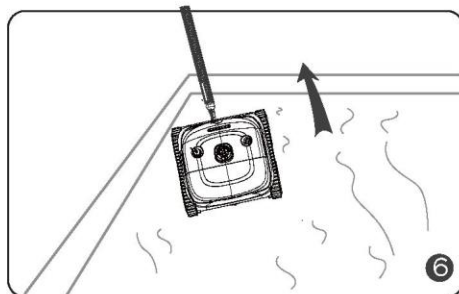


Вставьте крюк из комплектации в рейку и поднимите чистильщик из бассейна.

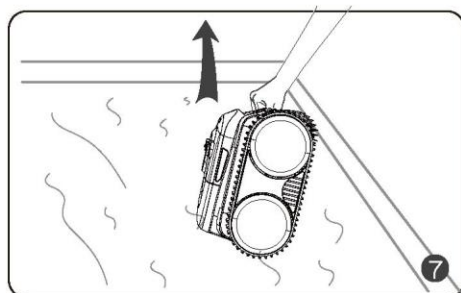


Чтобы быстро слить воду, вытаскивайте чистильщик вертикально.


03 / ЧИСТКА ФИЛЬТРА

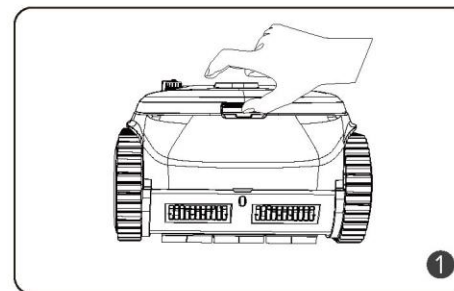


Нажмите на кнопку открывания крышки, чтобы открыть крышку фильтра.

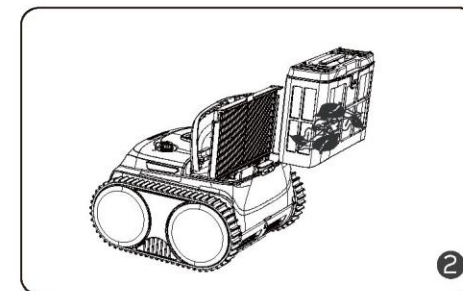

Извлеките корзину фильтра и высокоэффективный воздушный фильтр.

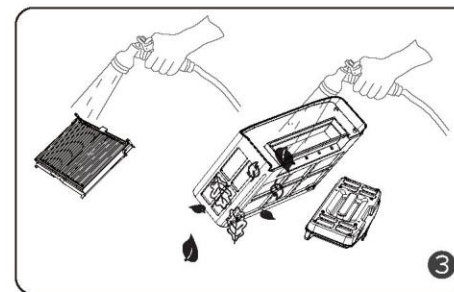

Вытряхните мусор и промойте корзину чистой водой.

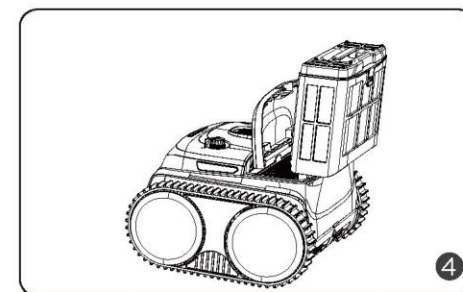

После промывки разместите корзину фильтра и хлопковую пену в чистильщик и закройте крышку.

Примечание.

1. Поскольку чистильщик содержит электрические компоненты, храните его в прохладном и проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей или источников тепла.
2. Для продления срока службы аккумулятора зарядите чистильщик перед длительным простоем (более 6 месяцев).

Модель	WYBOT C2Pro	WYBOT C2Pro Vision
Размер бассейна	150 м²	150–180 м²
Мин. глубина воды	3 м (9,8 фута)	3 м (9,8 фута)
Габариты прибора	360(Д)*360(Ш)*240(В) мм	360(Д)*360(Ш)*240(В) мм
Вес	8 кг	8 кг
Продолжительность работы	3 часа (чистка пола Eco)	3 часа (чистка пола Eco)
Продолжительность зарядки	3 часа	3 часа
Мощность	65 Вт	65 Вт
Вход зарядного устройства	100–240 В пер. тока, 50–60 Гц	100–240 В пер. тока, 50–60 Гц
Выход зарядного устройства	25,2 В/1,78 А	25,2 В/1,78 А
Емкость аккумулятора	4600 мАч	4600 мАч
Фильтрация	180 мкм+фильтр сверхтонкой очистки	180 мкм+фильтр сверхтонкой очистки
Скорость перемещения	10 м/мин	10 м/мин
Водостойкость	IPX8	IPX8
Обновление по беспроводной сети	Доступно	Доступно
Подключение приложения	Доступно	Доступно

1. Все роботизированные чистильщики бассейнов WYBOT, выпущенные на рынок, прошли тщательные проверки и сертификацию для продажи в соответствии с местным законодательством.
2. Гарантия распространяется только на оригинальных покупателей и не действует в случае перепродажи и других видов передачи.
3. Гарантия WYBOTICS Co., Ltd. не распространяется на любой ущерб прибора, вызванный ненадлежащим использованием, несанкционированным ремонтом или разбором.
4. При подаче претензии или обращении для ремонта в течение срока гарантии необходимо указать номер или запись заказа.



Чтобы изучить текст гарантии, отсканируйте QR-код.

05 / УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Для сохранения производительности следуйте инструкциям ниже при размещении чистильщика на хранение.

- а) Убедитесь, что прибор выключен
- б) Высушите чистильщик и корзину фильтра
- в) Полностью зарядите аккумулятор
- г) Храните чистильщик в прохладном и проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей, источников тепла, холода, не в сжатых условиях и при температуре окружающей среды от 5 °C / 41 °F до 45 °C / 113 °F.
- д) Для оптимальной работы аккумулятора заряжайте чистильщик каждые три месяца.

Примечание.

Если прибор не включается после длительного разряда аккумулятора или простоя, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания за помощью. Ради вашей же безопасности не пытайтесь разобрать эту секцию без разрешения.

07 / ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В: Для бассейнов каких форм и из каких строительных материалов подходит чистильщик?

О: Прибор можно использовать в углубленных в землю бассейнах прямоугольной, овальной и неправильной формы. Чистильщик подходит для работы с такими строительными материалами, как ПВХ, торкретбетон, керамическая плитка и другие материалы. (Прибор не обеспечивает высококачественную чистку с такими скользкими материалами, как мозаика и акрил, поэтому вам может понадобиться внести некоторые модификации.)

В: Являются ли такие препятствия, как ступени, мелководные зоны, сливы, уклоны и т. д. в бассейне помехами для работы прибора?

О: Прибор может преодолевать ступени, сливы и мелководные участки. Такие препятствия могут нарушить маршрут чистки, но не влияют на работоспособность прибора.

Если при эксплуатации прибора вы столкнетесь с описываемыми ниже ситуациями, в таблице ниже вы можете найти подходящее решение.

Примечание.

Если вам не удалось найти решение в таблице, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания.

07 / ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

№	Проблема	Подробные сведения	Возможные причины	Предлагаемое решение
1	Прибор не работает	Непрерывно горит красный индикатор	Застряло рабочее колесо	Проверьте рабочее колесо и очистите его от посторонних частиц
		Мигает красный индикатор	Защита двигателя	Перезапустите прибор
		Мигает красный индикатор	Прибор не размещен в воде либо размещен на слишком мелководном участке	Перезапустите прибор и сразу разместите его в бассейне. Убедитесь, чтобы он был погружен минимум на 0,5 м.
		Мигает желтый индикатор	Низкий заряд батареи	Полностью зарядите аккумулятор и перезапустите прибор
2	Аккумулятор не заряжается	Мигает индикатор аккумулятора	Плохой контакт	Переподключите кабель зарядного устройства
3	Прибор не может взобраться на стены		Скользкие строительные материалы	Застряли плавающие детали (обратитесь в отдел техобслуживания за инструкциями)
			Слишком грязная вода	Очистите фильтр корзины
4	Прибор плохо взбирается на стены	Взбирается на стену слишком медленно	Корзина фильтра заблокирована	Очистите фильтр корзины
		Прибор отплывает от стены или держится на поверхности воды	Запертый воздух	Застряли плавающие детали (обратитесь в отдел техобслуживания за инструкциями)
			Корзина фильтра заблокирована	Очистите фильтр корзины
5	Прибор чистит лишь часть бассейна		Неверный режим чистки	Подключитесь к приложению и повторно выберите подходящий режим чистки
			Устарела прошивка	Подключитесь к приложению и обновите прошивку
6	Когда прибор стоит на полу, лицевая часть поднимается		Корзина фильтра заблокирована	Очистите фильтр корзины
7	Прибор не следует маршруту для чистки		На пути есть препятствия	Очистите фильтр корзины
	Прибор застрял на сливе воды		Высота слива превышает 3 см	Помогите прибору преодолеть препятствие
	Не удается подключиться к приложению		Прибор выключен	Перезапустите прибор
8	Приложение нельзя подключить, когда прибор находится в бассейне		Нет данных	Подключайте прибор к приложению до погружения в воду

08 / СЕРТИФИКАЦИЯ

Роботизированные чистильщики бассейнов WYBOT прошли все испытания производительности и надежности, а также получили сертификаты в странах, где они продаются, поэтому вы можете быть уверены в их качестве.



09 / СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ WYBOT

В связи с непрерывным совершенствованием продуктов информация, изложенная в настоящем руководстве, может не полностью соответствовать актуальным характеристикам. Компания WYBOTICS Co., Ltd. оставляет за собой право вносить обновления в свою продукцию.

Если вы столкнетесь с какими-либо проблемами во время эксплуатации, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания.

Дополнительную информацию вы можете найти на сайте WYBOTICS по адресу www.eu.wybotpool.com

Служба поддержки клиентов Wybot:

Эл. адрес: euservice@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

Тел.: 1-866-777-6655



Чтобы изучить электронный документ
с руководством, отсканируйте QR-код.