


Робот для бассейна Neptun Z-Free

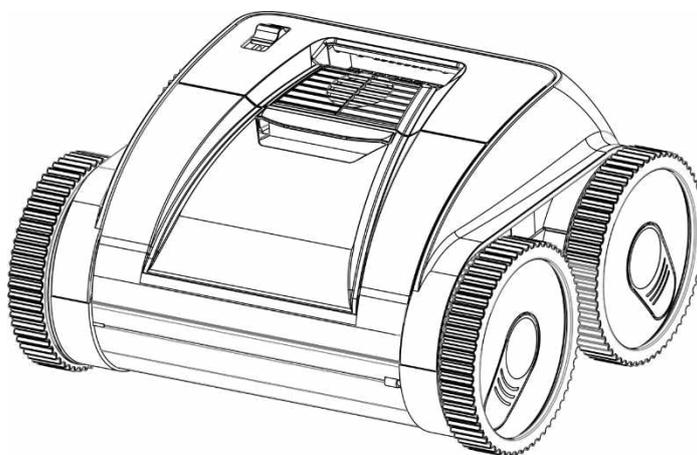

ПРОЧИТАЙТЕ И СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ


Несоблюдение следующих предостережений может привести к повреждению очистителя бассейна или личным травмам.

1. Очиститель должен работать в соответствии с указанными параметрами.
2. Чтобы снизить риск получения травмы, не разрешайте детям эксплуатировать этот очиститель.
3. Не позволяйте никому, особенно маленьким детям, кататься на работе.
4. Не используйте робот в бассейне, если температура воды выше 35° С или ниже 10° С.
5. Не включайте очиститель, когда он находится вне воды.
6. Не входите в бассейн, пока очиститель находится в воде.
7. Всегда чистите и мойте корзину фильтра в очистителе после каждого использования.
8. Во избежание несчастных случаев или повреждений настоятельно рекомендуется держать очиститель в помещении и не менее 3 м от края бассейна для зарядки.
9. Не заряжайте робот, если температура окружающей среды выше 40° С или ниже 10° С.
10. Подключите зарядное устройство к розетке, защищенной УЗО.
11. Высушите порт зарядки после извлечения очистителя из воды и убедитесь, что очиститель выключен (индикатор выключен), если вы хотите зарядить очиститель.


12. Не перезаряжайте очиститель, это уменьшит время автономной работы.
13. Чтобы снизить риск поражения электрическим током, не используйте зарядное устройство, если шнур поврежден.
14. Никогда не открывайте комплект питания.
15. При обслуживании используйте только оригинальные запасные части. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать очиститель и зарядное устройство. Не заряжайте другие устройства с помощью этого зарядного устройства.
16. Очиститель следует заряжать, если его необходимо хранить в течение длительного времени (более 6 месяцев) для поддержания срока службы батареи.
17. Очиститель следует хранить в прохладном и проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей.

Раздел 1.

1. Поместите в бассейн с более чистым дном к стене. Удерживайте верхнюю ручку и включите очиститель. Очиститель начнет работать через 20 секунд при опорожнении захваченного воздуха внутри (обязательно опорожните внутренний воздух, чтобы робот работал хорошо), затем очиститель может погрузиться на пол бассейна.

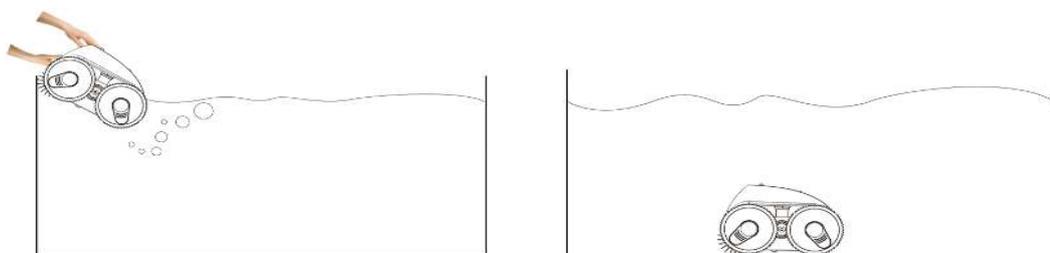

2. Очиститель переместится на край бассейна, когда закончит работу, затем используйте крюк, чтобы поднять его из бассейна.

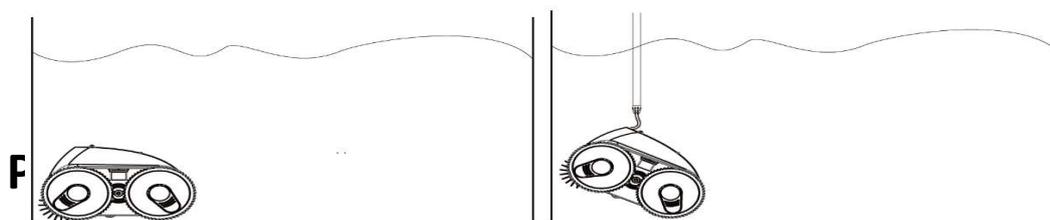

Роботизированный очиститель - это новый тип высокоэффективного и энергосберегающего


робота для очистки бассейна. Он автоматически очищает стенки и дно бассейна без замены воды в бассейне. Он абсолютно экологичен.

Для безопасной работы очиститель питается от перезаряжаемой литиевой батареи (12,1 В, 8,8 Ач).

Раздел 3

Номинальное входное напряжение зарядного устройства	100 В переменного тока-240 В переменного тока
Номинальная входная частота зарядного устройства	50Гц/60Гц
Макс. зарядное напряжение	12,6 В переменного тока
Зарядный ток	1,8А
Продолжительность работы	Макс. 90 мин
Производительность насоса	макс. 10 м ³ /ч
Плотность фильтра	180 мкм
Скорость движения	макс. 11 м/мин
Класс IP	IPX8
Максимальная глубина воды	2 м
Рабочая температура	10°C - 35°C
Температура зарядки	10°C - 40°C

Раздел 4. Операция

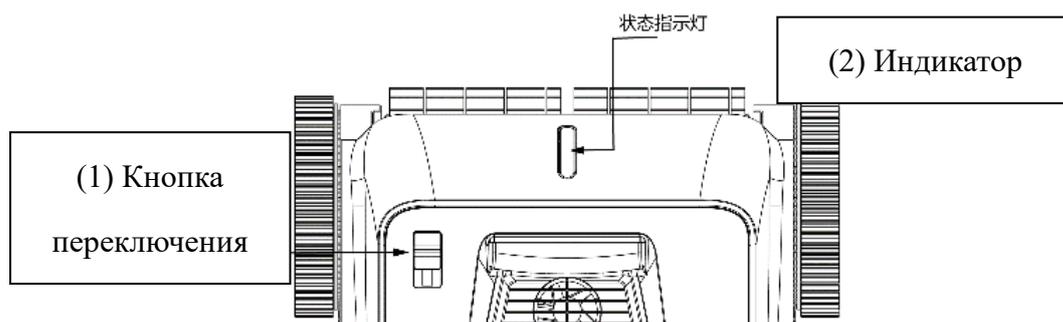


4.1 Кнопка переключения и индикатор

Пункт	Функция	Описание
①	Переключение на power вкл/выкл	Нажмите кнопку ON, чтобы включить очиститель; Нажмите кнопку ВЫКЛ, чтобы выключить
②	Индикатор	1. Синий свет горит: питание включено 2. Зеленый свет мигает: очиститель работает 3. Желтый свет мигает: низкий заряд батареи и начало самостоятельной парковки 4. Желтый свет горит: самостоятельная парковка d

4.2 Как зачислять

4.2.1 Удаление очистителя из бассейна

- (1) Выключите очиститель
- (2) Зарядить очиститель в помещении и не менее 3 м от края бассейна для зарядки.
- (3) Красный индикатор указывает на то, что аккумулятор заряжается.
- (4) Зеленый индикатор указывает на то, что зарядка завершена.

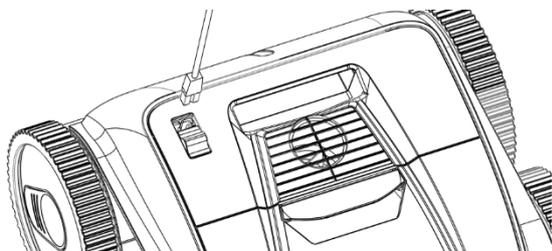

4.2.2 Индикатор

Цвет и состояние индикатора	Состояние зарядки
Зеленый свет горит	Ожидание зарядки или батареи, не подключенной или зарядка завершена
Красный свет горит	Аккумулятор заряжается
Мигает красный свет	Низкий заряд батареи или поврежденная батарея

4.3 Очистка фильтра

4.3.1 Откройте верхнюю крышку: отложите робота в сторону бассейна и откройте верхнюю крышку (4-1), корзина фильтров расположена как показано (4-2).

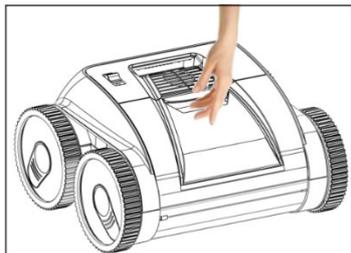


Рисунок 4-1



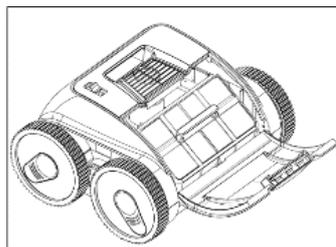


Рисунок 4-2

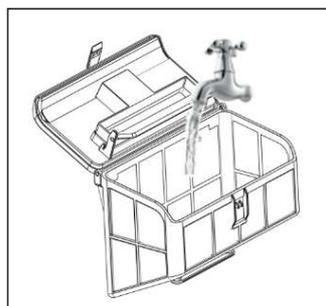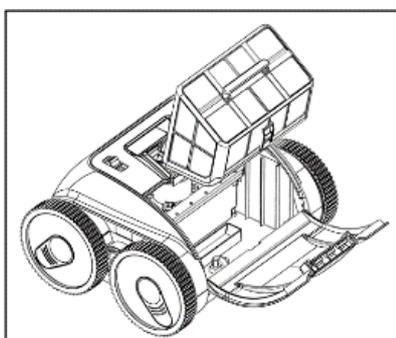

4.3.3 Тщательно промойте корзину фильтра

Гарантия

Данный продукт прошел все испытания на контроль качества и безопасность, проводимые техническим отделом производителя.

Гарантийная информация:

1. Гарантия распространяется в течение 12 месяцев с даты ее первоначальной покупки.
2. Данная гарантия является недействительной, если продукт был изменен, неправильно использован или отремонтирован неуполномоченным персоналом.
3. Гарантия распространяется только на производственные дефекты и не покрывает любые повреждения, возникшие в результате неправильного обращения с продуктом владельцем.
4. Счет-фактура должен быть представлен для любой претензии или ремонта в течение гарантийного срока.

Пожалуйста, свяжитесь с местным дилером по любым вопросам гарантии.