



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

**ПРОЧИТАЙТЕ И СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ
ИНСТРУКЦИЯМ ПЕРЕД СБОРКОЙ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ.**

Система озонной и солевой очистки воды Krystal Clear™ Модель ZS6220 & ZS6230



Демонстрируется в качестве наглядной иллюстрации.

Не забудьте о других отличных товарах компании Intex: бассейнах, аксессуарах для бассейнов, надувных бассейнов и домашних игрушках, надувных кроватях и лодках, которые можно найти в крупных магазинах или на нашем веб-сайте. В связи с установкой компании на постоянное усовершенствование изделий, Интекс сохраняет за собой право изменять технические характеристики и внешний вид, в результате чего инструкция будет изменена без уведомления.

INTEX®

©2020 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands
www.intexcorp.com

СОДЕРЖАНИЕ

Внимание.....	3
Описание деталей.....	4
Информация продукта и Спецификация.....	5
Инструкции по установке.....	6-7
Объём соли и воды в бассейне.....	8
Интекс Бассейны Таблица Соли.....	9
Таблица по циануровой кислоте для бассейнов Intex.....	10
Расписание работы бассейна Интекса.....	11
Не Интекс Бассейны Таблица Соли.....	12
Таблица по циануровой кислоте для бассейнов, не произведенных компанией Intex.....	12
Расписание работы не- Интексного бассейна.....	12
Инструкции по эксплуатации.....	13-14
СИД Кодовая Диаграмма.....	15
Опция стационарного монтажа.....	16
Обслуживание.....	17-19
Длительное хранение.....	19
Обслуживание бассейна и Химические Определения.....	20
Руководство по устранению неисправностей.....	21-22
Замена пульта управления.....	23
Общие правила безопасности.....	23
Временная гарантия.....	24

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОЧИТАЙТЕ И СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ ПЕРЕД СБОРКОЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

ПРОЧИТАЙТЕ И СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ

⚠ ВНИМАНИЕ

- Присматривайте за детьми и людьми с физическими отклонениями.
- Не подпускайте детей близко к насосу и к электрическому шнуру.
- Использовать только вне помещений.
- Не рекомендуется позволять детям играть с изделием. Чистка и сервисное обслуживание должны производиться взрослым человеком старше 18 лет, знакомым с риском получения удара электрическим током.
- Данное изделие может использоваться детьми от 8 лет и старше, людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также людьми с недостатком опыта и знания, при условии, что это осуществляется под контролем, либо после проведения инструктажа по эксплуатации товара таким образом, что пользователь полностью разобрался в применении изделия.
- Монтаж и демонтаж бассейна должны производить только взрослые.
- Возможен риск получения электрошока. Подключайте данный продукт только к розетке с заземлением и используйте устройства защитного отключения (УЗО). Если вы не уверены в том, защищена ли розетка ЗВЦ/УОТ, проконсультируйтесь у квалифицированного электрика. Прибегните к услуге квалифицированного электрика для установки ЗВЦ/УОТ, максимум 30 мА. Не используйте переносное устройство остаточного тока (ПУОТ).
- Выключайте насос из сети, перед тем как переставить его или почистить.
- Продукт может быть использован лишь в целях, указанных в инструкции по применению.
- Не закапывайте в землю электрический шнур. Расположите шнур в месте, где его не повредят газонокосилки, шпалерные ножницы или другое оборудование.
- В случае повреждения шнура вам следует обратиться к производителю, либо заменить шнур в сервис-центре. Не пытайтесь самостоятельно чинить оборудование.
- Чтобы предотвратить риск электрошока, не используйте удлинитель для присоединения шнура к розетке; таймеры, адаптеры, преобразователи тока, используйте только правильно расположенный источник электропитания.
- Не пытайтесь включить/выключить насос из розетки мокрыми руками или когда находитесь в воде.
- Насос с фильтром должен располагаться как минимум на расстоянии 2 м от бассейна.
- Розетка должна находиться на расстоянии более чем в 3,5 м от бассейна.
- Устанавливайте насос подальше от бассейна, чтобы ребенок не смог опереться на него и залезть в бассейн.
- Не включайте насос, когда в бассейне есть люди.
- Данный продукт используется только с бассейнами, подлежащими хранению. Не используйте данный фильтр в постоянно установленных бассейнах. Хранилища бассейна построены так, чтобы его можно было быстро разобрать для хранения и сборки как было оригинально.
- Использовать только в домашних условиях.
- Включать штепсельную вилку в розетку только после установки продукта.

НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ДАННЫХ ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ТРАВМ, ЭЛЕКТРОШОКА И ПРИВЕСТИ К ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ.

Данные предостережения, инструкции и правила безопасности, которые вы получаете при покупке продукции, не могут охватить все возможные опасные случаи. Пожалуйста, контролируйте ситуацию во время отдыха на воде.


Для портативного, Только для бассейнов над Землей

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

Стр. 3

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Перед сборкой оборудования, пожалуйста, ознакомьтесь с содержимым упаковки и деталями.

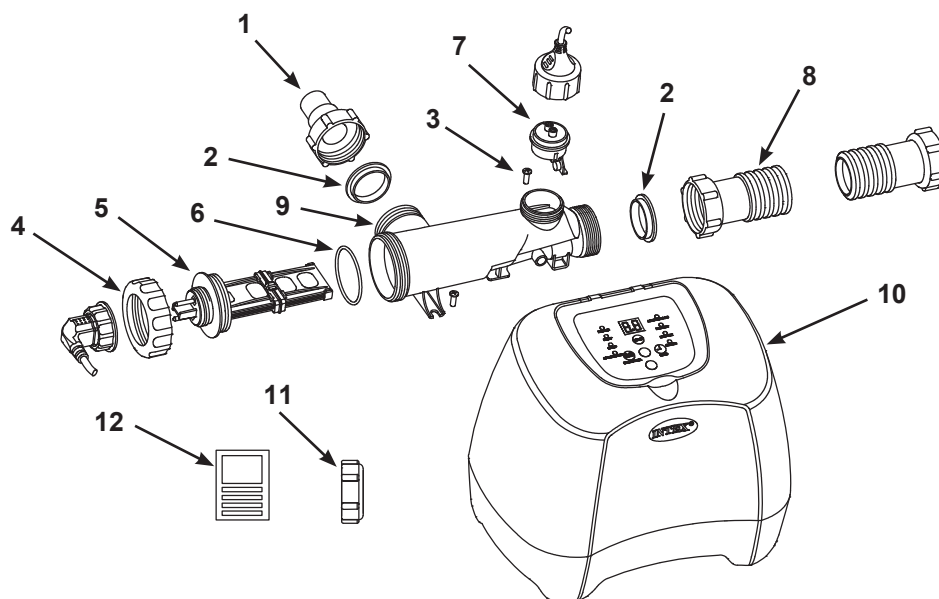

ПРИМЕЧАНИЕ: Чертёж демонстрируется в качестве наглядной иллюстрации. Размеры могут не совпадать с реальными. Выполнено не в масштабе.

И° Артикула	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	Артикул
1	АДАПТЕР А С РЕЗЬБОВОЙ ВТУЛКОЙ	1	10849
2	L-ОБРАЗНОЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	2	11228
3	БОЛТ	2	11519
4	МУФТА ТИТАНОВОГО ЭЛЕКТРОДА	1	11432
5	ТИТАНОВЫЙ ЭЛЕКТРОД	1	11374
6	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ ТИТАНОВЫХ ПЛАСТИН	1	11515
7	ДАТЧИК РАСХОДА	1	11460
8	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ШЛАНГА С РЕЗЬБОВЫМИ ФИТТИНГАМИ	1	10720
9	ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ	1	12663
10	СТАНЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	1	12661
11	КРЫШКА ЭЛЕМЕНТА	2	11131
12	ИСПЫТЫВАЮЩИЕ ЛЕНТЫ	1	19635

При заказе деталей, не забудьте указать номер модели и артикулы.

КАК ХЛОР ПРОИЗВОДИТСЯ

Данный продукт специально разработан для вышеупомянутых наземных бассейнов. Он позволяет уничтожать бактерии, окислять органику и контролировать развитие водорослей, что обеспечивает безопасность, чистоту плавательного бассейна, а также удобство его использования.

Поваренная соль состоит из 2 элемента, Натрий и Хлор. Во время установки системы аппарата в бассейне должно раствориться отмеренное количество соли, чтобы вода стала немного соленой. Вода бассейна протекает через электролитическую ячейку системы для выработки хлора. Хлор сразу начинает уничтожать бактерий, морские водоросли и окисляет другие органические материалы.

КАК ГЕНЕРИРУЕТСЯ ОЗОН

Озон образуется путем всасывания воздуха через ячейки Коронного (электрического) Разряда (CD), дробящие молекулы кислорода, которые затем воссоединяются в молекулы озона. Озон добавляется в линию циркуляции воды. Озон растворяется в воде. Озон может окислять некоторые загрязняющие вещества и большинство бактерий.

СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОДУКТА

Мощность:	125W
Идеальный Соленый Уровень:	3000 ppm (части за миллион)
Максимальный выход / час Санитизера:	11 грамм/час
Выработка озона:	150 мг/час
Насос-Фильтр минимальный расход течения:	1600 - 4000 галлонов/час (6056 - 15140 л/ч)
Временная гарантия:	см. "Ограниченная Гарантия"



ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ


ВНИМАНИЕ

- Для системы требуется отдельный фильтр-насос [1600~4000 гал/ч (6056~15140 л/ч)], чтобы прогонялась вода и система функционировала надлежащим образом.
- Система озонной и солевой очистки воды должна быть установлена к бассейну как последний аппарат в общей цепочке подключаемого оборудования к бассейну, как показано на Рисунке №1. Это местоположение увеличивает срок длинноты титановой плитки.

1. Собираете Бассейн –над-земли (AGP) и фильтровальный насос по инструкции монтажа.
2. Вынуть аппарат и все аксессуары из упаковки.
3. Подключить систему озонной и солевой очистки воды в общую цепочку оборудования после фильтр-насоса.
4. Прикрепить соединительный шланг (8) к входному отверстию системы озонной и солевой очистки воды.

Присоединение системы к насосу и бассейну с помощью 1-1/2" (38мм) соединительными патрубками/шлангами, Установку производить следующим образом:

Рис. #1

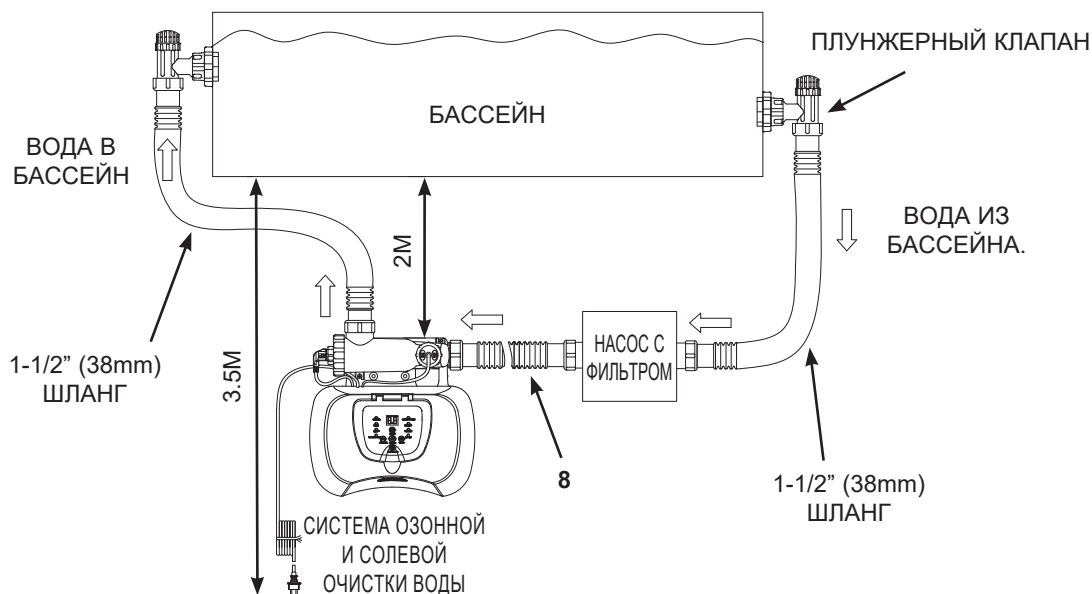


1. Если ваш наземный бассейн заполнен водой, закройте плунжерные клапаны перед тем, как установить систему озонной и солевой очистки воды. Потом идите на 2 ом пункт прямо эсли ваш бассейн пустой.
2. Отсоединить шланг для воды от фильтр-насоса к бассейну и подсоединить его к входному отверстию системы озонной и солевой очистки воды.
3. Соедините шланг (8) соединителя со связью выхода насоса фильтра.
4. Открываете плунжерные клапаны что бы разрешить течение воды.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ (продолжение)

Присоединение системы к насосам иного типа (с различным видом резьбы или без резьбы):

Система озонной и солевой очистки воды может быть также использована с другими фильтр-насосом, резьба которых отличается или у которых нет резьбы на соединении.

Присоединение к 1-1/2" (38мм) шлангу с помощью зажима:

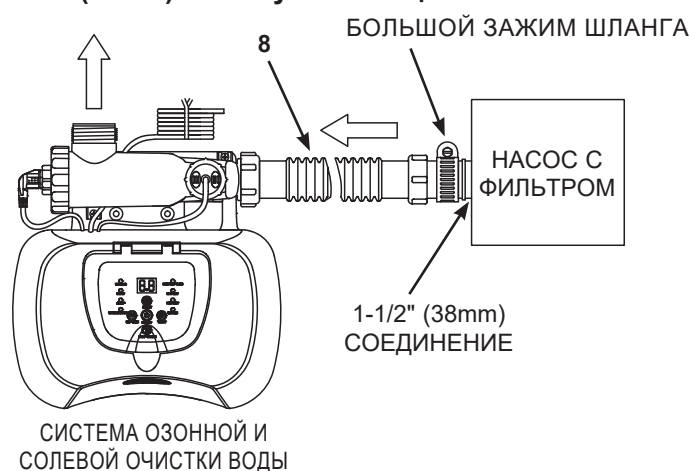


1. Соедините шланг (8) соединителя к выходу насоса фильтра с большим зажимом шланга. Нажимаете надёжно.

Присоединение системы к насосам иного типа

После того как вы подсоедините систему озонной и солевой очистки воды к насосу, подсоедините ее к бассейну. Это показано на Рисунке N° 1.

Ниже приводятся обычные типы соединительных патрубков:

Присоединение к 1-1/2" (38мм) соединительным патрубкам без резьбы:

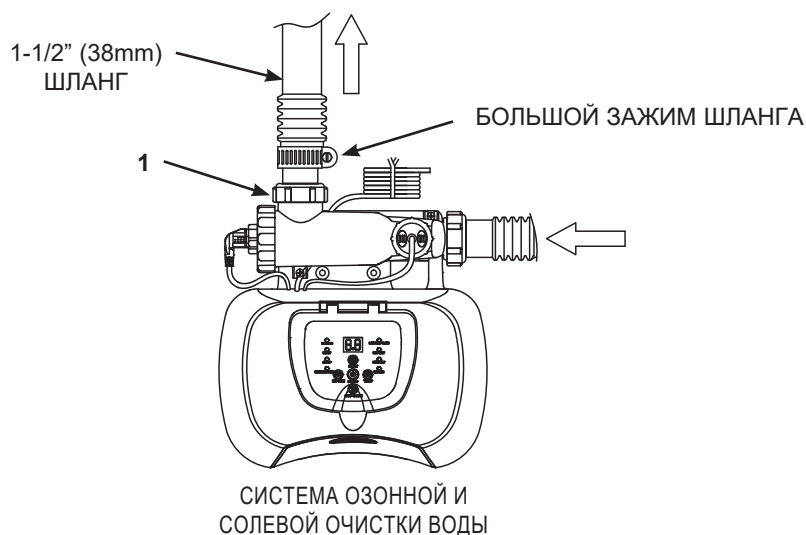

1. Подсоедините переходник А (1) к выходному отверстию системы озонной и солевой очистки воды. Нажимаете надёжно.
2. С помощью переходника А (1), прикрепленного к выходному отверстию на корпусе системы озонной и солевой очистки воды, подсоедините шланг возврата воды, используя большой хомут шланга.

ОБЪЁМ СОЛИ И ВОДЫ В БАССЕЙНЕ

• Какой вид соли следует использовать:

Используйте только Соли Натриевого Хлорида

Используйте только соль натриевого хлорида (NaCl), которая хотя бы минимум чистый 99.8%. Также приемлемо использовать водные кондиционирующие соленые пиллюли (сжатые формы сгущенной соли), но это займет более длительное время для растворения.

Не используйте йодованный или соль желтого цвета (желтый цианид соды). Соль добавляется к воде бассейна и электролитическая ячейка использует эту соль, чтобы создать хлор. Электролитический элемент использует эту соль чтобы создать санитизер.

• Оптимальные Соленые Уровни

Идеальный соленый уровень в воде бассейна - между 2500-3500 ppm (части за миллион) с 3000 ppm, оптимальный.

Слишком низкий уровень соли снизит эффективность системы озонной и солевой очистки воды и приведет к тому, что будет вырабатываться меньше хлора. Высокий соленый уровень, возможно, начинает производить соленый вкус к вашей воде бассейна (это, возможно, происходит на соленом уровне выше 3500-4000 ppm). Тоже высокого соленого уровня, возможно, повреждает электропитание и вызывает коррозию к арматуре металла бассейна и приспособлении. Следующая "соленая таблица" показывает количество соли для использования. Соль в бассейне постоянно перециклируется. Потеря Соли есть из за только удаление воды с бассейна физически. Соль не теряется из за испарению.

• добавить соль

1. Нажимаете кнопку ON на переключателе фильтрального насоса чтобы циркулировать воду бассейна.
2. Следите, чтобы система озонной и солевой очистки воды была выключена.
3. Определите количество соли, которая добавляется (посмотрите "Сольную Таблицу").
4. Поровну распространяйте количество соли вокруг внутреннего периметра бассейна.
5. Чтобы избежать засорения фильтра, не добавляете соль через сепаратор.
6. Чистьте дно бассейна, чтобы развивать скорость растворения. Не позволяйте соли накопиться на дне бассейна. Запустите насос фильтра 24 последовательных часа, чтобы полностью растворять соль.
7. Через 24 часа, если соль растворилась, включите систему озонной и солевой очистки воды, нажмите кнопку  и удерживайте ее до тех пор, пока вы не услышите звук «бип», загорится код «90». Тогда установите систему морской воды на желаемое время работы (смотрите «Таблицу Времени Работы»).

• Устранение соли

Если слишком большая соль была добавлена, единица подаст звуковой сигнал и покажет "код 92" (видите "Сигнальные Коды"). Вам нужно понизить соленую концентрацию. Чтобы понизить соленую концентрацию - частично иссушить бассейн и дополняете пресную воду. Дренажете и дополняете приблизительно 20% воды бассейна пока "Код 92" не исчезает.

• Расчёт Объёма Бассейна

Типы бассейнов	Галлоны (размер бассейна в футах)	Кубические метры (размер бассейна в метрах)
Прямоугольный	Длина x ширина x средняя глубина x 7.5	Длина x ширина x средняя глубина
Круглый	Длина x ширина x средняя глубина x 5.9	Длина x ширина x средняя глубина x 0.79
Овальный	Длина x ширина x средняя глубина x 6.0	Длина x ширина x средняя глубина x 0.80

ИНТЕКС БАСЕЙНЫ ТАБЛИЦА СОЛИ

Эта таблица показывает, сколько солей, нужно использовать, чтобы достичь желательного уровня 3000 ppm соли и сколько будет нужен, чтобы поддерживать этот уровень, если это падает ниже этого желательного уровня.

РАЗМЕР БАСЕЙНА		Вместимость воды (Рассчитано на 90% для каркасного бассейна и 80% для бассейна Easy Set и овального бассейна)		Соль, Нужная для Запуска 3.0g/L (3000ppm)		Соли было Нужно, когда Низкая Соль Обнаружила (КОД "91")	
		(Галлоны)	(Литры)	(фунт)	(Кг.)	(фунт)	(Кг.)
СБОРНО-РАЗЮОРНЫЕ БАСЕЙНЫ INTEX (AGP's)							
БАСЕЙН EASY SET®	15' x 33" (457cm x 84cm)	2587	9792	65	30	20	10
	15' x 36" (457cm x 91cm)	2822	10681	65	30	20	10
	15' x 42" (457cm x 107cm)	3284	12430	80	35	20	10
	15' x 48" (457cm x 122cm)	3736	14141	95	45	25	10
	16' x 42" (488cm x 107cm)	3754	14209	95	45	25	10
	16' x 48" (488cm x 122cm)	4273	16173	110	50	30	15
	16' x 52" (488cm x 132cm)	4614	17464	115	50	30	15
	18' x 42" (549cm x 107cm)	4786	18115	120	55	30	15
	18' x 48" (549cm x 122cm)	5455	20647	135	60	35	15
КРУГЛЫЙ КАРКАСНО-МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БАСЕЙН	15' x 36" (457cm x 91cm)	3282	12422	80	35	20	10
	15' x 42" (457cm x 107cm)	3861	14614	100	45	25	10
	15' x 48" (457cm x 122cm)	4440	16805	110	50	30	15
	16' x 48" (488cm x 122cm)	5061	19156	125	55	35	15
	18' x 48" (549cm x 122cm)	6423	24311	160	75	40	20
	21' x 52" (640cm x 132cm)	9533	36082	240	110	60	30
	24' x 52" (732cm x 132cm)	12481	47241	310	140	80	35
Металлокаркасный Бассейн Ultra Frame	16' x 48" (488cm x 122cm)	5061	19156	125	55	35	15
	18' x 48" (549cm x 122cm)	6423	24311	160	75	40	20
	18' x 52" (549cm x 132cm)	6981	26423	175	80	45	20
	20' x 48" (610cm x 122cm)	7947	30079	210	90	50	25
	22' x 52" (671cm x 132cm)	10472	39637	260	120	65	30
	24' x 52" (732cm x 132cm)	12481	47241	310	140	80	35
	26' x 52" (792cm x 132cm)	14667	55515	365	165	90	40
GRAPHITE GRAY PANEL POOL SET™	15'8" x 49" (478cm x 124cm)	4440	16805	110	50	30	15
	16'8" x 49" (508cm x 124cm)	5061	19156	125	55	35	15
	18'8" x 53" (569cm x 135cm)	6981	26423	175	80	45	20
ОВАЛЬНЫЙ МЕТАЛЛОКАРКАСНЫЙ БАСЕЙН	18' x 10' x 42" (549cm x 305cm x 107cm)	2885	10920	70	30	20	10
	20' x 12' x 48" (610cm x 366cm x 122cm)	4393	16628	110	50	30	15
Металлокаркасного Бассейна Rectangular Ultra Frame	15' x 9' x 48" (457cm x 274cm x 122cm)	3484	13187	90	40	25	10
	18' x 9' x 52" (549cm x 274cm x 132cm)	4545	17203	115	50	30	15
	20' x 10' x 52" (610cm x 305cm x 132cm)	5835	22085	145	65	40	20
	24' x 12' x 52" (732cm x 366cm x 132cm)	8403	31805	210	95	55	25
	32' x 16' x 52" (975cm x 488cm x 132cm)	14364	54368	360	165	90	40

ТАБЛИЦА ПО ЦИАНУРОВОЙ КИСЛОТЕ ДЛЯ БАСЕЙНОВ INTEX

Циануровая кислота является химическим веществом, сокращающим потерю хлора в воде благодаря ультрафиолетовому излучению. Для поддержания максимальной производительности мы рекомендуем, чтобы уровень циануровой кислоты сохранялся примерно к 1% соли, то есть 100 фунтов (45 кг) соли x 1% = 1 фунтов (0,45 кг) циануровой кислоты.

Если вода в бассейне грязная, НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ хлористое стабилизатор хлора (циануровую кислоту), т.к. это замедлит работу устройства. При таком состоянии бассейна необходимо воспользоваться режимом BOOST, смотрите описание цикла BOOST. Как только вода снова станет чистой и прозрачной, вы можете добавить циануровую кислоту.

РАЗМЕР БАСЕЙНА		Вместимость воды (Рассчитано на 90% для каркасного бассейна и 80 % для бассейна Easy Set и овального бассейна)		Циануровая кислота необходима для запуска 0.03g/L (30ppm)	
		(Галлоны)	(Литры)	(фунт)	(Кг.)
СБОРНО-РАЗЪЮРНЫЕ БАСЕЙНЫ INTEX (AGP's)					
БАСЕЙН EASY SET®	15' x 33" (457cm x 84cm)	2587	9792	0.6	0.3
	15' x 36" (457cm x 91cm)	2822	10681	0.7	0.3
	15' x 42" (457cm x 107cm)	3284	12430	0.8	0.4
	15' x 48" (457cm x 122cm)	3736	14141	0.9	0.4
	16' x 42" (488cm x 107cm)	3754	14209	0.9	0.4
	16' x 48" (488cm x 122cm)	4273	16173	1.1	0.5
	16' x 52" (488cm x 132cm)	4614	17464	1.2	0.5
	18' x 42" (549cm x 107cm)	4786	18115	1.2	0.5
	18' x 48" (549cm x 122cm)	5455	20647	1.4	0.6
КРУГЛЫЙ КАРКАСНО-МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БАСЕЙН	15' x 36" (457cm x 91cm)	3282	12422	0.8	0.4
	15' x 42" (457cm x 107cm)	3861	14614	1.0	0.4
	15' x 48" (457cm x 122cm)	4440	16805	1.1	0.5
	16' x 48" (488cm x 122cm)	5061	19156	1.3	0.6
	18' x 48" (549cm x 122cm)	6423	24311	1.6	0.7
	21' x 52" (640cm x 132cm)	9533	36082	2.4	1.1
	24' x 52" (732cm x 132cm)	12481	47241	3.1	1.4
Металлокаркасный Басейн Ultra Frame	16' x 48" (488cm x 122cm)	5061	19156	1.3	0.6
	18' x 48" (549cm x 122cm)	6423	24311	1.6	0.7
	18' x 52" (549cm x 132cm)	6981	26423	1.7	0.8
	20' x 48" (610cm x 122cm)	7947	30079	2.0	0.9
	22' x 52" (671cm x 132cm)	10472	39637	2.6	1.2
	24' x 52" (732cm x 132cm)	12481	47241	3.1	1.4
	26' x 52" (792cm x 132cm)	14667	55515	3.7	1.7
GRAPHITE GRAY PANEL POOL SET™	15'8" x 49" (478cm x 124cm)	4440	16805	1.1	0.5
	16'8" x 49" (508cm x 124cm)	5061	19156	1.3	0.6
	18'8" x 53" (569cm x 135cm)	6981	26423	1.7	0.8
ОВАЛЬНЫЙ МЕТАЛЛОКАРКАСНЫЙ БАСЕЙН	18' x 10' x 42" (549cm x 305cm x 107cm)	2885	10920	0.7	0.3
	20' x 12' x 48" (610cm x 366cm x 122cm)	4393	16628	1.1	0.5
Металлокаркасного Басейна Rectangular Ultra Frame	15' x 9' x 48" (457cm x 274cm x 122cm)	3484	13187	0.9	0.4
	18' x 9' x 52" (549cm x 274cm x 132cm)	4545	17203	1.1	0.5
	20' x 10' x 52" (610cm x 305cm x 132cm)	5835	22085	1.5	0.7
	24' x 12' x 52" (732cm x 366cm x 132cm)	8403	31805	2.1	1.0
	32' x 16' x 52" (975cm x 488cm x 132cm)	14364	54368	3.6	1.6

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ БАСЕЙНА ИНТЕКСА (С ЦИАНУРОВОЙ КИСЛОТОЙ)

РАЗМЕР БАСЕЙНА		Вместимость воды (Рассчитано на 90% для каркасного бассейна и 80% для бассейна Easy Set и овального бассейна)		Рабочее Время (часы) в различных окружающих/воздушных температур			Эксплуатационное время фильтрационного насоса Intex (Часы)
		(Галлоны)	(Литры)	10 - 19°C (50 - 66°F)	20 - 28°C (68 - 82°F)	29 - 36°C (84 - 97°F)	
СБОРНО-РАЗЮОРНЫЕ БАСЕЙНЫ INTEX (AGP's)							
БАСЕЙН EASY SET®	15' x 33" (457cm x 84cm)	2587	9792	1	1	2	4
	15' x 36" (457cm x 91cm)	2822	10681	1	1	2	4
	15' x 42" (457cm x 107cm)	3284	12430	1	2	3	4
	15' x 48" (457cm x 122cm)	3736	14141	1	2	3	4
	16' x 42" (488cm x 107cm)	3754	14209	1	2	3	4
	16' x 48" (488cm x 122cm)	4273	16173	2	2	3	4
	16' x 52" (488cm x 132cm)	4614	17464	2	2	3	4
	18' x 42" (549cm x 107cm)	4786	18115	2	2	3	4
	18' x 48" (549cm x 122cm)	5455	20647	2	3	4	6
КРУГЛЫЙ КАРКАСНО-МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БАСЕЙН	15' x 36" (457cm x 91cm)	3282	12422	1	2	3	4
	15' x 42" (457cm x 107cm)	3861	14614	1	2	3	4
	15' x 48" (457cm x 122cm)	4440	16805	2	2	3	4
	16' x 48" (488cm x 122cm)	5061	19156	2	2	3	4
	18' x 48" (549cm x 122cm)	6423	24311	3	3	4	6
	21' x 52" (640cm x 132cm)	9533	36082	4	5	6	8
	24' x 52" (732cm x 132cm)	12481	47241	5	6	7	8
Металлокаркасный Басейн Ultra Frame	16' x 48" (488cm x 122cm)	5061	19156	2	2	3	4
	18' x 48" (549cm x 122cm)	6423	24311	3	3	4	6
	18' x 52" (549cm x 132cm)	6981	26423	3	3	4	6
	20' x 48" (610cm x 122cm)	7947	30079	3	4	5	6
	22' x 52" (671cm x 132cm)	10472	39637	4	5	6	8
	24' x 52" (732cm x 132cm)	12481	47241	5	6	7	8
	26' x 52" (792cm x 132cm)	14667	55515	6	7	8	12
GRAPHITE GRAY PANEL POOL SET™	15'8" x 49" (478cm x 124cm)	4440	16805	2	2	3	4
	16'8" x 49" (508cm x 124cm)	5061	19156	2	2	3	4
	18'8" x 53" (569cm x 135cm)	6981	26423	3	3	4	6
ОВАЛЬНЫЙ МЕТАЛЛОКАРКАСНЫЙ БАСЕЙН	18' x 10' x 42" (549cm x 305cm x 107cm)	2885	10920	1	1	2	4
	20' x 12' x 48" (610cm x 366cm x 122cm)	4393	16628	2	2	3	4
Металлокаркасного Басейна Rectangular Ultra Frame	15' x 9' x 48" (457cm x 274cm x 122cm)	3484	13187	1	2	3	4
	18' x 9' x 52" (549cm x 274cm x 132cm)	4545	17203	2	2	3	4
	20' x 10' x 52" (610cm x 305cm x 132cm)	5835	22085	2	3	4	6
	24' x 12' x 52" (732cm x 366cm x 132cm)	8403	31805	3	4	5	6
	32' x 16' x 52" (975cm x 488cm x 132cm)	14364	54368	6	7	8	12

ВНИМАНИЕ

Время работы фильтр-насоса должно быть на 1 час дольше требуемого времени работы системы озонной и солевой очистки воды.

РАСЧЕТ СОЛИ ДЛЯ БАСЕЙНА

Соль, Нужная для Запуска (фунт)	Соль, Нужная для Запуска (кг.)	Соли было Нужно, когда Низкая Соль Обнаружила (фунт)	Соли было Нужно, когда Низкая Соль Обнаружила (кг.)
Вместимость воды (Галлоны) x 0.025	Вместимость воды (Литры) x 0.003	Вместимость воды (Галлоны) x 0.0067	Вместимость воды (Литры) x 0.0008

НЕ ИНТЕКС БАСЕЙНЫ ТАБЛИЦА СОЛИ

Вместимость воды		Соль, Нужная для Запуска		Соли было Нужно, когда Низкая Соль Обнаружила (КОД "91")	
(Галлоны)	(Литры)	(фунт)	(кг.)	(фунт)	(кг.)
2000	7500	50	20	10	5
4000	15000	100	45	25	10
6000	22500	150	65	40	20
8000	30000	200	90	55	25
10000	37500	250	110	70	30
12000	45500	300	135	80	35
14000	53000	350	160	95	45

ТАБЛИЦА ПО ЦИАНУРОВОЙ КИСЛОТЕ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ БАСЕЙНОВ, НЕ ПРОИЗВЕДЕННЫХ КОМПАНИЕЙ INTEX

Вместимость воды		Циануровая кислота необходима для запуска 0.03g/L (30ppm)	
(Галлоны)	(Литры)	(фунт)	(Кг.)
2000	7500	0.5	0.23
4000	15000	1.0	0.45
6000	22500	1.5	0.68
8000	30000	2.0	0.90
10000	37500	2.5	1.13
12000	45500	3.0	1.37
14000	53000	3.5	1.59

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ НЕ- ИНТЕКСНОГО БАСЕЙНА (С ЦИАНУРОВОЙ КИСЛОТОЙ)

Вместимость воды		Рабочее Время (часы) в различных окружающих /воздушных температур		
(Галлоны)	(Литры)	10 - 19°C (50 - 66°F)	20 - 28°C (68 - 82°F)	29 - 36°C (84 - 97°F)
2000	7500	1	1	2
4000	15000	1	2	3
6000	22500	2	3	4
8000	30000	3	4	5
10000	37500	4	5	6
12000	45500	5	6	7
14000	53000	6	7	8

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ: Чтобы максимизировать выработку озона в системе, выберите ежедневное время начала работы системы после 10:00, когда уровень влажности наиболее низкий.

1. Включите фильтрационный насос.

2. Пуск установки:

Вдените шнур питания в электророзетку и проверьте прерыватель замыкания на землю GFCI/УЗО (автоматический выключатель).

Нажмите кнопку . На диодном дисплее электронной панели управления загорится код «00», обозначающий, что агрегат можно программировать.



3. Установите часы работы для системы озонной и солевой очистки воды:

Когда будет гореть код «00», нажмите на кнопку с пиктограммой часов, чтобы установить желаемое количество часов. Ознакомьтесь с «Таблицей рекомендуемого времени эксплуатации», в которой указано требуемое количество часов для бассейнов всех размеров. Нажимая на кнопку с пиктограммой часов, вы можете задать нужное время от 01 до 12 часов. Если вы выбрали слишком большое количество часов, продолжайте нажимать, чтобы повторить цикл. Встроенный таймер теперь будет включать вашу систему озонной и солевой очистки воды, в одно и то же время каждый день, на то количество часов, которое вы установили.



(1 до 12 часов максимум за цикл)

ЗАМЕЧАНИЕ: Система озонной и солевой очистки воды не будет работать, если не работает фильтр-насос. Удостоверьтесь, что вы запрограммировали свой фильтр-насос (или запускайте его вручную) так, чтобы он начал работать на 5 минут раньше включения системы озонной и солевой очистки воды и закончил работу на 15 минут позже нее.

4. Повторно заприте контроли вспомогательной клавиатуры:

Когда установится желаемое количество часов, нажмите и удерживайте кнопку до тех пор, пока не услышите звук «бип». Через несколько секунд на панели управления загорится зеленая лампочка «РАБОТАЕТ», которая обозначает, что аппарат начал выработку хлористого озона. С замыканием контрольных кнопок в этом урегулировании, вы предотвратите несанкционированную замену рабочего цикла.



ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы забываете повторно Запереть контроли вспомогательной клавиатуры, соленая система автоматически запретит контроли вспомогательной клавиатуры и начнёт работать 1 минута позже.

5. Переустановите рабочее время, если необходимо:

Часы работы можно переустанавливать при необходимости. Нажать и удерживать кнопку с пиктограммой часов до тех пор, пока не услышите звук «бип», чтобы разблокировать кнопочную панель. На дисплее появится ранее запрограммированное время. Повторите действия 3 и 4.



ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (продолжение)

6. Цикл нагнетания

- После сильного дождя или в случае сильного загрязнения воды, нажмите на кнопку «BOOST/Ударная очистка» и удерживайте ее в течение 5 секунд, до тех пор пока не загорится лампочка и светодиодный дисплей «80». Это означает, что система озонной и солевой очистки воды начала вырабатывать озон и повышенную дозу хлористого дезинфицирующего средства/санитайзера. Вы можете нажать и удерживать кнопку «BOOST (НАГНЕТАНИЕ)» на дополнительные 5 секунд до тех пор, пока индикатор не отключится, что будет означать, что цикл нагнетания завершен.
- Время работы ударной очистки в 8 раз превышает количество времени обычной работы, запрограммированной в системе. Например, если время ежедневной работы вашей системы составляет 3 часа, то при использовании ударной очистки длительность действия составит $8 \times 3 = 24$ часа. После завершения процедуры нагнетания система автоматически переключится в нормальный режим работы.
- Как только начнется процесс нагнетания, проверьте, правильно ли установлено рабочее время фильтрационного насоса. Например, если время нагнетания составляет 16 часов, то фильтрационный насос должен быть установлен на время не менее 17 часов. Увеличьте время работы фильтрационного насоса, если необходимо.



Примечание: Если к системе подключен фильтрационный насос Intex, установите переключатель насоса в положение «I».

7. Регулярно снимайте пробы воды в бассейне:

Проверяйте воду бассейна каждую неделю для поддержания надлежащего уровня содержания дезинфицирующего средства/санитайзера. Очень важно, чтобы концентрация свободного хлора составляла 0.5-3 частей на миллион.

8. Режим ожидания/энергосберегающий режим:

- Зеленая лампочка «SLEEP (НЕАКТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ)» загорится на приборной панели по завершении цикла. Система будет идти в «Запасном режиме» и СИД мигает «93» и когда загорится лампочка «SLEEP (НЕАКТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ)». Система автоматически идет в «Энергетический Сохраняющем Режим» и автоматически пустит после 24 часов, чтобы продолжать его ежедневное производство хлорина.
- Лампочка «SLEEP (НЕАКТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ)» продолжит гореть, но СИД будет бланком через 5 минут, указывающий Морскую Систему, - бездейственный (Энергетический Сохраняющий Режим) ожидающий следующего запуска цикла. Нажмите любую кнопку (или), чтобы рассмотреть на последний код СИД.



9. Цикл самоочистки электрода:

- Нажмите кнопку (или) и удерживайте ее в течение 5 секунд, пока на светодиодном дисплее не начнет мигать число «10». В зависимости от уровня кальциевой жесткости воды в бассейне нажмите кнопку (или) еще раз, чтобы выбрать время цикла самоочистки. Доступно три значения: 14 часов, 10 часов и 6 часов.

Твёрдость Кальции	Время цикла самоочистки
0 - 150 ppm	Меняйте полярность каждые 14 часов
150 - 250 ppm	Меняйте полярность каждые 10 часов
250 - 350 ppm	Меняйте полярность каждые 06 часов



ПРИМЕЧАНИЕ: Срок службы элементов питания зависит от состояния воды, интенсивности использования бассейна и времени работы устройства. Выберите 14-часовой цикл, чтобы максимально увеличить срок службы электролитической ячейки, если кальциевая жесткость воды не превышает 150 промилле. Регулярная ручная очистка и обслуживание могут продлить срок службы электролитической ячейки.

- Когда будет отображаться желаемое количество часов самоочистки, нажмите кнопку (или), чтобы заблокировать кнопки управления. Светодиодный дисплей вернется в нормальный режим работы. Система будет каждый раз изменять полярность электрода (5) в соответствии с выбранным количеством часов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если не заблокировать кнопки управления, система заблокирует их автоматически.

СИД КОДОВАЯ ДИАГРАММА/КАРТА

СИД Чтение	Определений
80	Режим нагнетания
00	Запасной Режим (Старт/ Запуск)
01	Минимальный Рабочий Час (1часовой остающий)
02	Рабочие Часы (остатающие 2 часа)
03	Рабочие Часы (остатающие 3 часа)
04	Рабочие Часы (остатающие 4 часа)
05	Рабочие Часы (остатающие 5 часа)
06	Рабочие Часы (остатающие 6 часа)
07	Рабочие Часы (остатающие 7 часа)
08	Рабочие Часы (остатающие 8 часа)
09	Рабочие Часы (остатающие 9 часа)
10	Рабочие Часы (остатающие 10 часа)
11	Рабочие Часы (остатающие 11 часа)
12	Максимальные Рабочие Часы (остающие 12 часов)
90	Сигнальные Коды (Низкий расход насоса / Нет потока)
91	Сигнальные Коды (Низкий соленый уровень)
92	Сигнальные Коды (Высокий Соленый Уровень)
93	Запасной Режим (Закончен Рабочий Процесс)
“ПУСТОЙ”	Отсутствует источник электропитания или агрегат находится в «энергосберегающем режиме» в ожидании начала работы следующего цикла системы озонной и солевой очистки воды.

ВНИМАНИЕ


Когда загорится сигнальный код «90», удостоверьтесь, что таймер фильтр-насоса установлен на один (1) час дольше, чем у системы озонной и солевой очистки воды.

Если фильтрационный насос не имеет встроенного таймера, фильтрационный насос следует ежедневно включать/выключать вручную.

ОПЦИЯ СТАЦИОНАРНОГО МОНТАЖА

Некоторые страны, особенно в Европейском обществе, требуют продукт закреплены к землю или к базу в постоянном вертикальном положение. Узнайте, есть ли такое требование в вашем регионе. Если да, то продукту можно установить на платформу используя 2 отверстия на базе. См. рис. ниже.

Продукт можно установить на базе цемента или на деревянном платформе что бы предотвратить неслучайное падение. Вся конструкция должна выдерживать 18 кг.

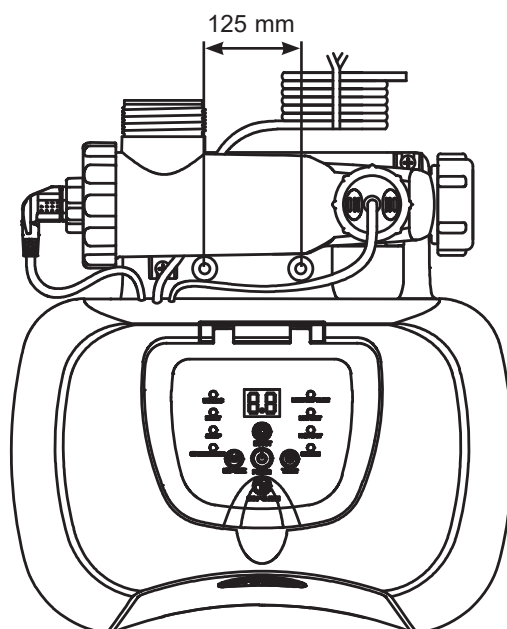

1. Крепежные отверстия имеют диаметр 6,4 мм и удалены друг от друга на 125 мм.
2. Используйте 2 болта и гайки с максимальным диаметром 6,4 мм.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистка Датчика Сенсора

1. В Против часовой стрелки отвинчивают втулку датчика (7) потока и удаляют это из канала датчика потока. СІ "Описание деталей".
2. Если накоплении и осколок видно на поверхности датчика потока, то используют садовый шланг, чтобы смыть его.




3. Если смывание не удаляет накоплении, используйте пластмассовую щетку, чтобы чистить поверхность и шарнир, если необходимо. Не используйте металлическую щетку.
4. После того, как датчик потока инспектировался и чистился, выровняйте метку локатора на датчике потока выступа соединения в канале, поворачивают втулку в движущем часовой стрелке движении, сжимающем датчик обратно в его позицию. Не перенажимаете.

Электролитическая Очистка Ячейки

Электролитическая ячейка имеет само-очищающую функцию в программировании электронного контроля. В большинстве случаев это само-очищающую функцию будет держать работающую в оптимальной эффективности. Если вода бассейна твердая (высокое минеральное содержимое), ячейка, возможно требует периодическую ручную очистку. Чтобы поддерживать максимальную производительность; ностью это рекомендовано, чтобы вы открылись и визуальнo инспектировали электролитическую ячейку каждый 1 месяца. Далее приводятся некоторые указания о том, как проводить очистку электролитического элемента.


Визуальная Инспекция и Очистка:

1. Выключите единицу, отключают энергетический шнур от электрического гнезда.
2. **Для насосов фильтра с 1-1/2" (38mm) размером шланга** - Поверните обе ручки плунжерного клапана по часовой стрелке до тех пор, пока они не остановятся. Это необходимо, чтобы клапан закрылся и вода не вытекала из бассейна.
3. Отсоедините 2 шланга от Система озонной и солевой очистки воды, и закройте крышками (11) на входе и выходе корпуса электролитической ячейки (9).

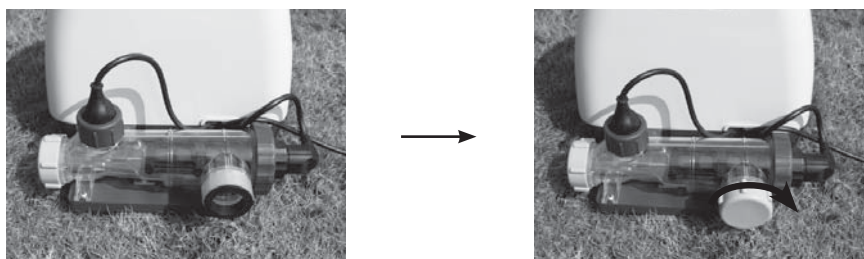

ОБСЛУЖИВАНИЕ (продолжение)

4. Открутите хомут от датчика потока (7) и извлеките датчик потока из корпуса электролитической ячейки (9).

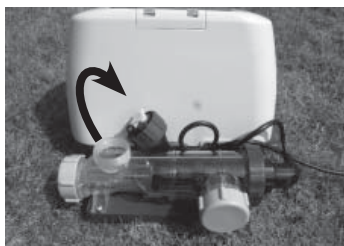

5. Влейте столовый уксус внутрь электролитической ячейки до полного покрытия электродов. Оставьте их на 1 час в уксусе.



6. Откройте с одной стороны крышку элемента (11), слейте и полностью уничтожьте уксус. Присоедините шланг, идущий от бассейна к элементу. Промойте корпус электролитической ячейки (корпус электролизера) водой из бассейна.



7. Повторно подключите электролитическую ячейку, изменяющую шаги 3, 4, 5 и 6.

ОБСЛУЖИВАНИЕ (продолжение)

INTEX® ИСПЫТЫВАЮЩИЕ ЛЕНТЫ (УПАКОВАН С ПРОДУКТОМ)

Тест-полоски могут определить уровни “свободного хлора”, “pH”, “кальциевой жесткости” и “общей щелочности” одновременно. Мы рекомендуем тестировать химический состав воды еженедельно, и при этом поддерживать концентрацию хлора в пределах 0,5-3,0 частей на миллион.

Указание и использование

1. Погружать полоску в воде и снимать срочно.
2. Держите уровень полоски на 15 секунд. Не встряхните лишнюю воду с полоски.
3. Сравниваете полоску для свободного хлора, “pH”, и общей щелочностью с цветным картам на этикетке упаковки. Обеспечите почитать и следить за инструкциями.

ХРАНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Отсоедините электрический шнур от сети.
2. Когда бассейн будет пуст, отсоедините систему озонной и солевой очистки воды от шлангов, выполняя инструкции по установке в обратном порядке.
3. Высушите прибор на воздухе перед уборкой на хранение. (Это, будет благоразумно визуально инспектировать и чистить электролитическую ячейку в это время).
4. Сохраните блоку и аксессуары в сухом, регулируемом темпаратуре, между 32 Fahrenheit (0 градус Celsius) и 97 градус Fahrenheit (36 градус Celsius).
5. Упаковку можно использовать для хранения.

ОБСЛУЖИВАНИЕ БАССЕЙНА И ХИМИЧЕСКИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Предпочитать чтение Водяной Химии			
	Минимум	Идеальный	Максимум
Свободный хлор	0	0.5 - 3.0 ppm	5.0 ppm
Сочетанный хлор	0	0 ppm	0.2 ppm
pH	7.2	7.4 - 7.6	7.8
Общая щелочность	40 ppm	80 ppm	120 ppm
Твёрдость Кальции	50 ppm	100 - 250 ppm	350 ppm
Стабилизатор	10 ppm	20 - 40 ppm	50 ppm

Консультируйтесь с местным дилером бассейна для очистки воды.

Свободный хлор	- Есть ли наличие хлорина в воде бассейна.
Сочетанный хлор	- Она образуется реакции свободного хлора с отбросом аммиака. Если очень высоко результат - Резкий хлоринный запах, раздражность глаза.
pH	- Важность которая указывает как кислотный или щелочный раствор есть. Если очень низкий результат - Ржавенные металлы и раздражность кожи. Если очень высоко результат - Формирование окалы, мутная вода, раздражность кожи и глаз, плохая производительность хлора.
Общая щелочность	- Указывает превращать степень сопротивлении воды в pH. Определяет скорость и лёгкость превращения pH, и тоже общую щелочность перед регулированием уровня pH. Если очень низкий результат - Ржавенные металлы и раздражность кожи. Низкая щелочность вызывает pH стать неустойчивым. Если очень высоко результат - Формирование окалы, мутная вода, раздражность кожи и глаз, плохая производительность хлора.
Твёрдость Кальции	- Упоминает количество кальция и магний растворённый в воде. Если очень высоко результат - Окалы формируют и вызывают воду стать мутным.
Стабилизатор	- Стабилизатор увеличивает жизнь хлора в бассейне.

- Не добавляйте химикатов в бассейне прямо к пенообразователю. Это может повредить элемент.
- Поддерживать высокий уровень соли и санитизера выше рекомендованного ряда может вызывать коррозию оборудования бассейна.
- Проверьте дату истечения комплекта так как результаты будут не аккратно если используем после этой даты.
- Если нужно дополнительный стабилизатор, используете бассейный санитизер основан на Трихлоро-с-триазинетрин или натрий двухлоро-с-триазинетрин дигидрат.

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

СИД ПАНЕЛЬ КОД	ПРОБЛЕМА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
СИД Панель Кодовая Вспышка & Тревога включено (ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда выключайте эл. энергию перед очисткой и обслуживанием).		
	1. Фильтрационный насос не подсоединен к системе и/или не включен.	Убедитесь, что фильтрационный насос подсоединен и работает. См. раздел «Инструкция по установке».
	2. Линия циркуляции заблокирована.	- Обеспечьте что плунжерные клапаны открыты (если есть). - Гарантируйте свой картридж фильтра, ячейка чистая от осколка и грязи. Смотрите Обслуживание. - Выпустите внутренний воздух в циркуляционном линии. Смотрите руководство по фильтральному насосу.
	3. Неправильный вход или выход направлении шланги.	Проверьте направление входа и выхода воды шланги. Поверните шланг если нужно. Смотрите Инструкции по монтажу.
	4. Масштаб на датчике потока.	Гарантируйте, что датчик (особенно шарнир) потока чистый. Смотрите Обслуживание.
	5. Шнур датчика потока свободный.	Вставьте датчик потока твердо в розетке датчика потока.
	6. Несоответствие работы таймеров фильтр-насоса и системы озонной и солевой очистки воды.	Переустановите оба таймера на фильтр-насосе и системе озонной и солевой очистки воды.
	7. Неисправность датчика расхода.	Свяжитесь с центром обслуживающего Интекса.
	1. Грязь или накипь на пластинах титана.	Удалите электролитическую ячейку для инспекции и чистьте это, если необходимо. Смотрите Обслуживание.
	2. Низкий соленый уровень/Нет соли.	Добавить соль. Смотрите Объем соли и воды в бассейне.
	3. Электролитический шнур ячейки свободен.	Гарантируйте, что шнур ячейки вставляется твердо в ячейку, заселяющую вместилище.
	4. Возможная электролитическая неудача ячейки.	Свяжитесь с Обслуживающим центром Интекса.
	1. Высокий Соленый Уровень. 2. Температура воды > 35°C. 3. Титановый электрод провал.	- Частично дренируете бассейн и дополняете пресной водой. Смотрите Объем соли и воды в бассейне. - Свяжитесь с центром обслуживающего Интекса.
	1. Светодиодный индикатор не светится, индикатор «SERVICE» светится: система не включается. 2. Высокая влажность. 3. Неисправность блока управления.	- Бытовое напряжение слишком высокое или слишком низкое ($\pm 20\%$). Проверьте, находится ли напряжение в пределах нормы, указанной на корпусе устройства. - Запускайте систему в середине дня и избегайте ее использования в рассветное время и в туманную или дождливую погоду. Поместите кусок плитки или аналогичную подкладку размером 38x38 см между устройством и землей, чтобы защитить систему от испарений воды из земли. - Свяжитесь с Обслуживающим центром Интекса.
	1. Неисправность сборки генератора озона.	Свяжитесь с Обслуживающим центром Интекса.

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (продолжение)

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
НЕДОСТАТОЧНЫЙ ХЛОР	- Недостаточное время работы системы озонной и солевой очистки воды. - Недостаточный (Менее чем 2000 ppm) соленый уровень в воде бассейна. - Потеря хлорина благодаря интенсивному выставлению солнечного света. - Увеличивается погрузка купальщиков. - Забитая или грязная электролитическая ячейка. - Высокая степень ультрафиолетового облучения.	- Увеличьте время ежедневной работы системы озонной и солевой очистки воды. Смотрите «Инструкции по эксплуатации». - Проверьте Соленый Уровень с Испытательным набором и регулируйте как нужно. Смотрите Объём соли и воды в бассейне. - Добавьте подходящий стабилизатор. Смотрите «Таблицу Циануровая кислота». - Используйте крышку когда не используете бассейн и/или не работает. - Увеличьте время ежедневной работы системы озонной и солевой очистки воды. Смотрите «Инструкции по эксплуатации». - Переместите ячейку для инспекции, чистите это если необходимо. Смотрите Обслуживание. - Накройте бассейн тентом на 2 дня, когда будет работать устройство, а затем протестируйте воду, используя тестирующие полоски. - Если бассейн чистый и прозрачный, добавьте в воду стабилизатор, а затем протестируйте воду работающим устройством.
БЕЛЫЕ ХЛОПЯ В ВОДЕ	Лишняя твёрдость кальция в воде бассейна.	Дренируете около 20 to 25% воду бассейна и добавите свежую воду что бы уменьшить твёрдость кальция. Визуально инспектируйте электролитическую ячейку для формирования накипи и чистьте электролитическую ячейку, если необходимо.
НЕТ ДИСПЛЕЯ НА СВЕТОДИОДАХ	- Нет электропитания. - УЗО/GFCI-прерыватель замыкания на землю не переустановлен. - Энергетическая дующаяся плавка. - СИД неудача.	- Найдите переключатель и включите оборудование. - Переустановите УЗО/GFCI-прерыватель замыкания на землю. - Свяжитесь с центром обслуживающего Интекса.

ВНИМАНИЕ


Если вы продолжаете испытывать затруднения, свяжитесь с сервисным центром для получения помощи и консультации. Смотрите отдельную страницу «Официальные сервисные центры».

ЗАМЕНА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

Инструменты для сборки: 1 отвертка.

Если согласно инструкции сервисного центра требуется заменить только пульт управления **(10)**, снимите все компоненты, показанные в пунктирном прямоугольнике, и сохраните их в надежном месте для будущего использования.

После получения нового пульта управления переставьте на него все компоненты со старого устройства.

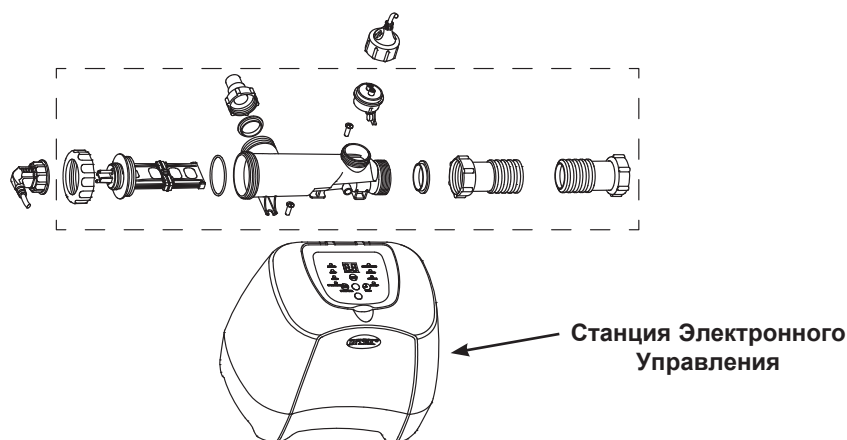

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ КОНТАКТЕ С ВОДОЙ

Водные процедуры сами по себе не только дарят радость и веселье, но еще и оказывают мощное терапевтическое воздействие. К сожалению, при этом существует определенный риск получения травм и даже вероятность летального исхода. С целью снижения риска подобного рода, внимательно прочитайте и строго следуйте всем прилагающимся инструкциям и указаниям. Примите во внимание, что все инструкции не могут охватывать все вероятные причины возникновения опасных ситуаций.

Для лучшего обеспечения безопасности ознакомьтесь со списком следующих правил, предоставленных всемирными Организациями Контроля за Безопасностью:

- Требуйте постоянного наблюдения за детьми. Компетентный взрослый должен назначаться «спасателем» или «наблюдателем», особенно если дети находятся в бассейне или поблизости от него.
- Научитесь плавать.
- Выделите время, чтобы обучиться приемам первой помощи.
- Проинструктируйте того, кто будет наблюдать за использованием бассейна, о потенциальных опасностях и об использовании защитных устройств, таких как запертые двери, барьеры и т.д.
- Проинструктируйте всех, кто пользуется бассейном, включая детей, о том, что нужно делать в чрезвычайных ситуациях.
- Всегда руководствуйтесь здравым смыслом, когда отдыхаете на воде.
- Наблюдайте, наблюдайте, наблюдайте.

ВРЕМЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Ваша система озонной и солевой очистки воды Krystal Clear™ произведена квалифицированными работниками с использованием материалов высочайшего качества. Все детали к насосу и фильтру были проверены на наличие брака, перед тем как выпустить их в продажу. Данная ограниченная гарантия применима только в отношении системы озонной и солевой очистки воды Krystal Clear™.

Эта ограниченная гарантия дополняет, а не заменяет Ваши законные права и средства правовой защиты. В случае, если эта гарантия противоречит Вашим законным правам, последние получают приоритет. Например, Закон о правах потребителя в странах Европейского Союза обеспечивает законные права в дополнение к страховому покрытию, которое Вы получаете благодаря этой ограниченной гарантии: для получения большей информации о Законе о правах потребителя в Европейском союзе, посетите сайт Европейского Потребительского Центра http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Обеспечение данной гарантии распространяется только на покупателей оригинального товара. Эта ограниченная гарантия действует в течение времени, указанного ниже, со дня первоначального приобретения товара в магазине. Храните чек на покупку вместе с этим руководством по пользованию, т.к. для доказательства покупки товара нужен, будет чек на покупку.

Гарантия на систему озонной и солевой очистки воды Krystal Clear™ - 2 года

Гарантия на титановый электрод - 1 год

Гарантия на шланги, плунжерные клапаны и соединительные детали – 180 дней

Если в указанные выше сроки обнаружен производственный брак, свяжитесь с ближайшим сервисным центром Интекса, указанным на отдельной странице «Официальные сервисные центры». Если изделие подпадает под гарантийные условия, то Сервисный Центр заберёт его с целью исследования и обнаружения обоснованности претензии. Если изделие покрывается гарантией, то его Вам починят или заменят на такой же, или аналогичный (на усмотрение Интекс) товар абсолютно бесплатно.

Помимо этой гарантии и других законных прав в Вашей стране, другие гарантии не предполагаются. Ни при каких обстоятельствах Интекс не будет ответственен перед Вами или третьим лицом за прямой или случайный урон, являющийся следствием Ваших действий или действий работников Интекс (включая при производстве изделия). В некоторых странах или в судебной практике некоторых стран не разрешается оговорка об исключении или ограничении случайного или косвенного ущерба, поэтому вышеуказанное ограничение или исключение может к вам не относиться.

Учтите, что гарантия не распространяется на следующие случаи:

- Если повреждение система озонной и солевой очистки воды Krystal Clear™ является следствием халатного, чрезмерного использования или неправильного подключения и установки, несчастного случая, перепадов напряжения или действий, противоречащих инструкции, неверной транспортировки или хранения;
- Если повреждение система озонной и солевой очистки воды Krystal Clear™ произошло по независящим от Интекс причинам, включая проколы, разрывы, царапины или изнашивание, а так же вследствие пожара, наводнения, обледенения, дождя или других природных явлений;
- На составные части и детали, которые не выпускает Интекс
- Если изделие изменяли, чинили или разбирали не сотрудники сервисного центра Интекс.

Гарантия не покрывает расходы, связанные с потерей воды в бассейне, расходом химикатов и прочими убытками, причиненными водой. Травмы пользователей и повреждения какого-либо имущества не покрываются настоящей гарантией.

Внимательно прочитайте руководство для пользователя и следуйте инструкциям по правильной эксплуатации и обслуживанию Вашего система озонной и солевой очистки воды Krystal Clear™. Всегда проверяйте изделие перед использованием. Изделие не подлежит Временной гарантии в случае нарушения пунктов инструкции по эксплуатации.

Дата изготовления: дата указана на изделии или упаковке.

Срок службы: Производителем не определен. Сделано в Китае

