


EN

ШУЗОТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РОБОТИЗИРОВАННОГО ЧИСТИЛЬЩИКА БАССЕЙНОВ

WY100 / Osprey 700

SPYDER GENIUS

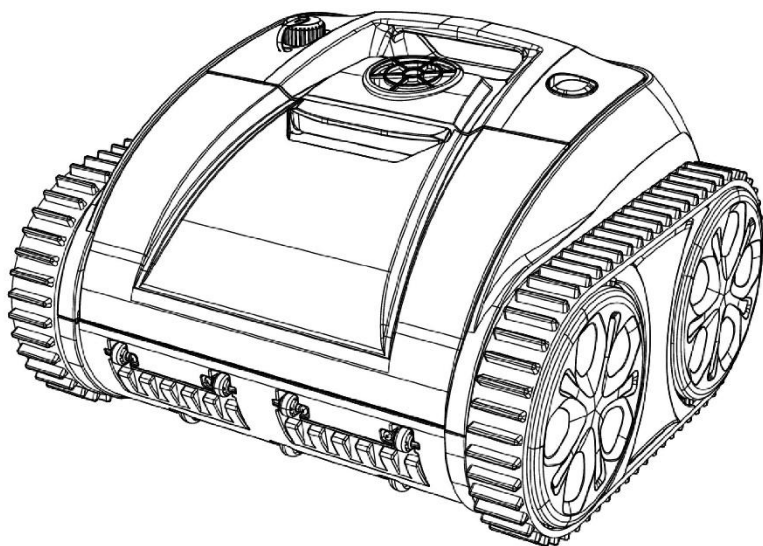

Благодарим вас за приобретение роботизированного чистильщика бассейнов Wybot™. Перед первым запуском роботизированного чистильщика бассейнов обязательно полностью изучите настоящее руководство. Мы не несем ответственность за ущерб или травмы, вызванные ненадлежащим использованием. Если вы столкнетесь с проблемой при эксплуатации продукции Wybot™, обратитесь в службу поддержки клиентов за помощью.

Служба поддержки клиентов Wybot:

Эл. адрес: support@wybotpool.com

Сайт: www.wybotpool.com

Facebook: [@WybotPool](https://www.facebook.com/WybotPool)

WYBOT™

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Введение.....	3
2.	Упаковочный лист.....	3
3.	Схема прибора	4
4.	Технические характеристики	5
5.	Эксплуатация.....	6
5.1	Кнопка питания и индикатор.....	6
5.2	Внимание.....	7
5.3	Чистка фильтра.....	9
5.4	Заряд аккумулятора.....	10
5.5	Индикатор зарядного устройства.....	11
5.6	Установка плавающего блока	11
5.7	Состояние воды в бассейне	12
6.	Гарантия.....	13



Важные меры предосторожности

1. Внимательно изучите настоящее руководство и следуйте содержащимся в нем инструкциям при эксплуатации чистильщика. Мы не несем ответственность за ущерб или травмы, вызванные ненадлежащим использованием.
2. Используйте только аксессуары, которые рекомендует или продает производитель.
3. Перед зарядкой чистильщика осушите разъем для зарядки после извлечения чистильщика из воды и убедитесь, что прибор выключен (индикатор не горит).
4. Используйте только разрешенное зарядное устройство от производителя. Не следует заряжать с его помощью другие приборы.
5. Для зарядки кабель питания должен быть подключен к розетке, которая защищена от замыкания и заземлена.
6. Не осуществляйте зарядку чистильщика, если температура окружающей среды выше 35 °C (95 °F) или ниже 5 °C (41 °F).
7. Избегайте чрезмерного заряда чистильщика, поскольку это снижает срок службы аккумулятора.
8. Для продления срока службы аккумулятора зарядите чистильщик перед длительным простоем (более 6 месяцев).
9. Чтобы уменьшить риск поражения электрическим током, не используйте чистильщик, если кабель поврежден.
10. Не позволяйте детям кататься на приборе или играть с ним.
11. Не включайте чистильщик, если он не находится в воде.
12. Не запускайте чистильщик, если в бассейне находятся люди.
13. Всегда очищайте и промывайте поддон фильтра после использования.
14. Разбирать закрытую секцию чистильщика могут только профессионалы.
15. Не запускайте чистильщик в бассейн, пока в нем работает фильтр.

16. Храните чистильщик в прохладном и проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей или источников тепла, ничем не накрывайте его, чтобы избежать нагрева внутренних электрических компонентов.

Надежно храните эту инструкцию.

1. Введение

Роботизированный чистильщик бассейнов WY100 — это новое поколение перезаряжаемого автоматического оборудования для чистки бассейнов. Прибор работает от аккумулятора и отличается простотой в использовании.

2. Упаковочный лист

Пункт	Наименование	Кол-во
1	WY100 / Osprey 700	1 шт.
2	Зарядное устройство	1 шт.
3	Крюк для извлечения	1 шт.
4	Плавающие блоки	2 шт.
5	Руководство пользователя	1 шт.
6	Краткое руководство	1 шт.

3. Схема прибора




4. Технические характеристики

1. Модель	WY100 / Osprey 700
2. Номинальное рабочее напряжение	10,8 В
3. Мощность	65 Вт
4. Продолжительность работы	Макс. 120 мин в одном цикле
5. Вход зарядного устройства	100–240 В пер. тока, 50–60 Гц
6. Выход зарядного устройства	12,6 В/3 А
7. Емкость аккумулятора	9200 мАч
8. Продолжительность зарядки	4,5 часа
9. Размер бассейна	До 120 м ² (1300 кв. футов)
10. Расход	около 10 м ³ /ч (2642 галл./ч)
11. Плотность фильтра	180 мкм
12. Скорость перемещения	около 11 м/мин (36 футов/мин)
13. Класс водостойкости	IPX8
14. Температура окружающей среды при зарядке	5...35 °C (41...95 °F)
15. Макс. глубина воды	4 м (13 футов)
16. Размер изделия	14,6(Д)*14,1(Ш)*9,4(В) дюймов 372(Д)*360(Ш)*240(В) мм
17. Вес	8 кг (17,64 фунта)
18. Условия хранения	5...35 °C (41...95 °F), отн. вл. ≤75%

5. Эксплуатация



5.1 Кнопка питания и индикатор

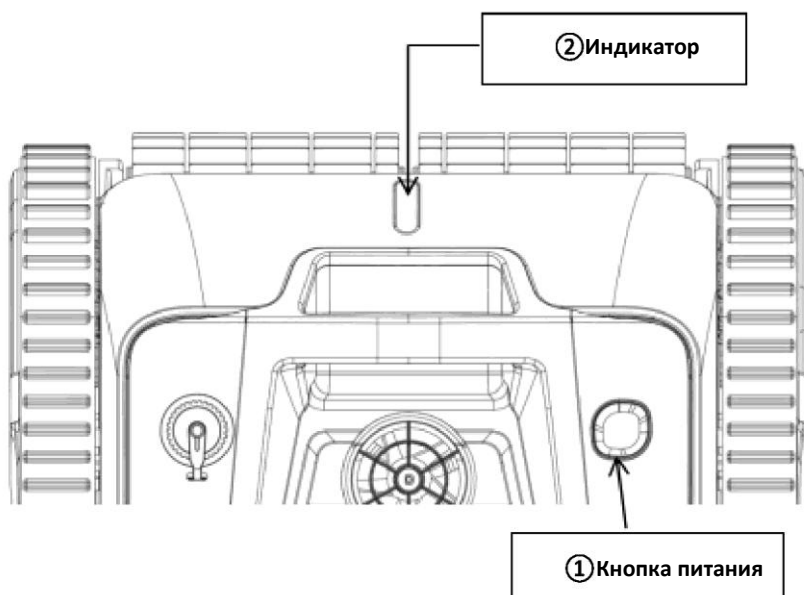



Пункт	Функция	Описание
①	Включение/ выключение питания	Нажмите кнопку, после этого загорится синий индикатор, указывающий на то, что чистильщик включен. Снова нажмите кнопку, после этого загорится красный индикатор, указывающий на то, что чистильщик выключен.
②	Индикатор	1. Синий индикатор непрерывно горит: прибор включен 2. Синий индикатор мигает: прибор работает 3. Мигает желтый индикатор: низкий заряд батареи, прибор отправился на док-станцию 4. Желтый индикатор непрерывно горит: прибор припарковался на док-станции
Примечание. Когда желтый индикатор непрерывно горит, выключите прибор и зарядите его. После того как прибор будет полностью заряжен, запустите его в бассейне. Если прибор не работает, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания.		

5.2 Внимание

- а. Разместите чистильщик в бассейне дном к стене. Удерживая прибор, включите питание. Чистильщик начнет работу через 20 секунд после того, как запертый воздух будет выпущен наружу (для надлежащей работы прибора необходимо выпустить запертый воздух).

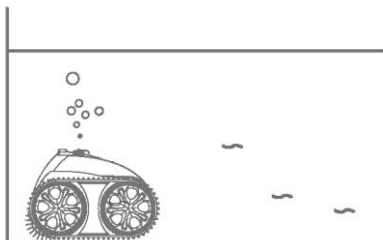
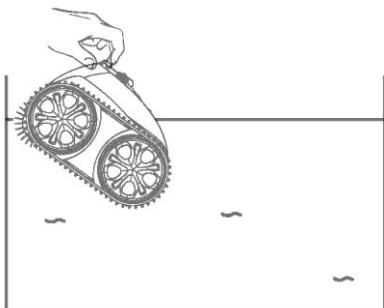


- в. По завершении работы чистильщик подплывает к краю бассейна, после чего вы можете вытащить его с помощью крюка.

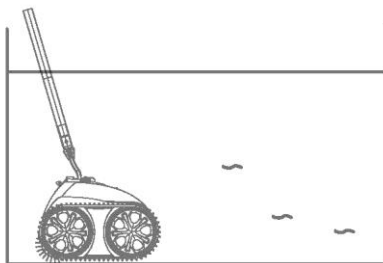
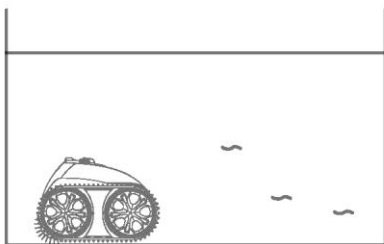


5.3 Чистка фильтра


- а. Откройте верхнюю крышку: Разместите прибор рядом с бассейном и откройте верхнюю крышку. Расположение корзины фильтра см. на рисунке ниже.

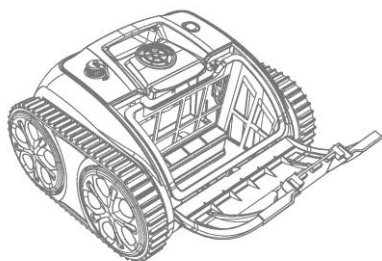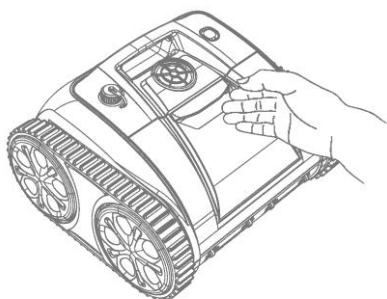

- б. Извлеките корзину фильтра. с. Промойте корзину фильтра

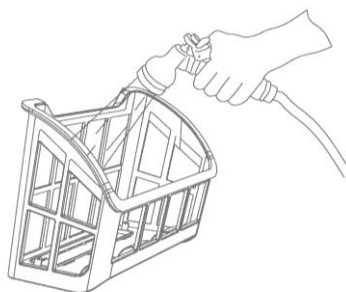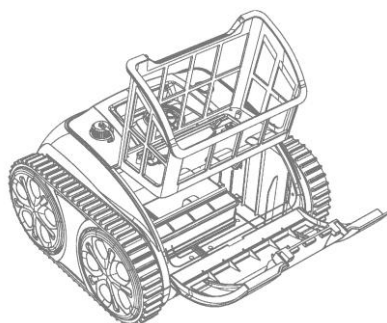


- д. Установите фильтр на место, следуя инструкциям выше в обратном порядке.

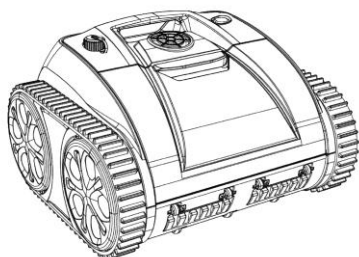

5.4 Заряд аккумулятора

- a. Вытащите чистильщик из бассейна.
- b. Убедитесь, что прибор отключен (никакой индикатор не мигает), а разъем зарядки высушен, после этого подсоедините зарядное устройство к разъему зарядки. Красный индикатор указывает на то, что прибор заряжается. Зеленый индикатор загорается, когда прибор полностью заряжен.

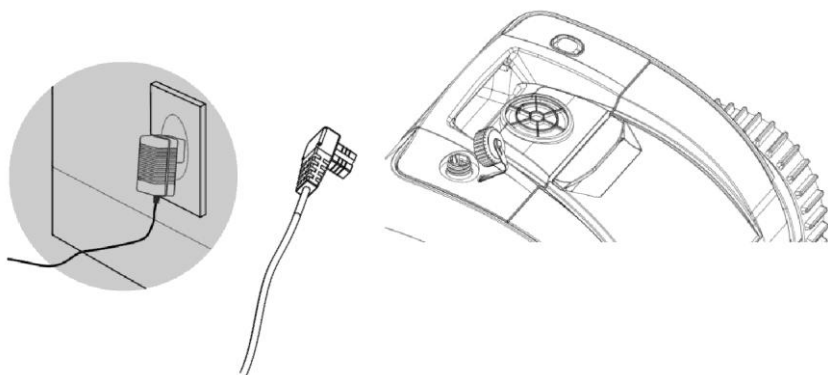

Светодиодный индикатор

Красный — идет зарядка

Зеленый — полностью заряжен

Примечание. Заряжать чистильщик необходимо в помещении и как минимум в 3 м от края бассейна.

5.5 Индикатор зарядного устройства


Цвет и значение индикатора	Статус зарядки
Зеленый индикатор непрерывно горит	Ожидание завершения зарядки / коннектор не подключен / зарядка завершена
Красный индикатор непрерывно горит	Аккумулятор заряжается
Красный индикатор мигает	Низкий заряд аккумулятора / аккумулятор поврежден

5.6 Установка плавающего блока


Внимание: Если прибор работает надлежащим образом, пропустите эти инструкции.

На схемах ниже изображено использование плавающих блоков, когда прибор не может взобраться на стенки бассейна или плохо поднимается по ним.


- а. Откройте крышку фильтра и извлеките корзину фильтра.

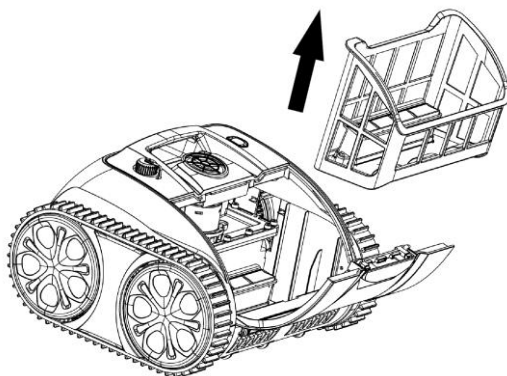

- б. Сорвите защитную пленку с задней части плавающих блоков и по очереди установите их на место в соответствии с рисунком ниже.

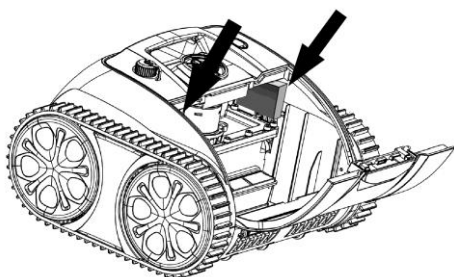

- с. Установите корзину фильтра на место и закройте крышку фильтра.

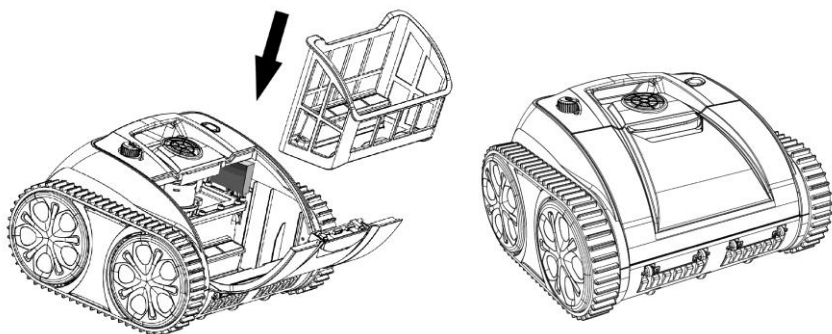

5.7 Состояние воды в бассейне

Примечание: Вода в бассейне должна соответствовать следующим параметрам:

- PH: 7,0–7,4
- Температура: 10...35 °C (50...95 °F)
- Соль: Макс. 5 000 ч/млн
- Хлор: Макс. 2 ч/млн

6. Гарантия

1. Срок действия гарантии на настоящее изделие Wybot™ составляет 24 месяца (только для двигателя и секции управления) с даты покупки. Гарантия не распространяется на такие расходные детали, как поддон фильтра/щетка/колесики/сопла.
2. В случае внесения модификаций в прибор, ненадлежащего использования или ремонта прибора неуполномоченными лицами гарантия аннулируется.
3. Гарантия распространяется только на дефекты производства и не распространяется на ущерб, возникший в результате ненадлежащего использования изделия владельцем.
4. При подаче претензии или обращении для ремонта в течение срока гарантии необходимо указать номер или запись заказа.



Программы защиты окружающей среды, Директива ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования



Соблюдайте нормы Европейского Союза среды и участвуйте в защите окружающей среды.

Вышедшее из строя электрическое оборудование необходимо отправить в учреждение, указанное муниципальными властями, которое надлежащим образом перерабатывает электрическое и электронное оборудование. Не выбрасывайте такое оборудование в мусорные баки без сортировки.

Если прибор содержит съемные батареи, извлеките их перед утилизацией.

